Intelligentes Touchscreen-Terminal

QT-6600

Bedienungsanleitung

Einleitung

Inhaltsverzeichnis

Vorstellung des QT-6600

Anzeige/Tastatur

Grundlegende Operationen und Einstellungen

Registrierungen

Programme

Weiterführende Operationen

Nützliche Merkmale

Berichte

Störungsbeseitigung

Fehlercodetabelle

Index



U.K.

Canada

Eu


CASIO


Einleitung und Inhaltsverzeichnis

Wichtig!

Ihr neues Terminal ist vor dem Versand sorgfältig auf ordnungsgemäße Funktionstüchtigkeit überprüft worden. Verschiedene Sicherheitsfunktionen sollen das Gerät vor Ausfällen aufgrund von Bedienungsfehlern oder falscher Handbung schützen. Für einen jahrelang störungsfreien Betrieb sollten Sie aber dennoch die folgenden Punkte für den Betrieb des Terminals beachten.

Stellen Sie das Terminal nicht an Orten auf, die direkter Sonneneinstrahlung, hoher Feuchtigkeit, Bespritzung mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten oder hohen Temperaturen (wie z.B. in Heizungsnähe) ausgesetzt sind.

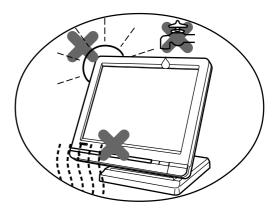


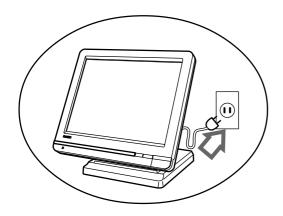


Vergewissern Sie sich am Etikett auf der Seite des Terminals, dass die Gerätespannung der verfügbaren Netzspannung entspricht.

Bedienen Sie das Terminal niemals mit nassen Händen.


Üben Sie keinen starken Druck auf den Bildschirm aus und setzen Sie ihn keinen heftigen Stößen aus.

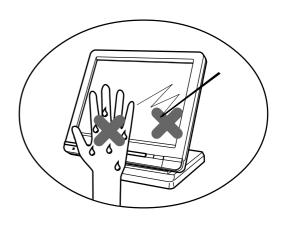

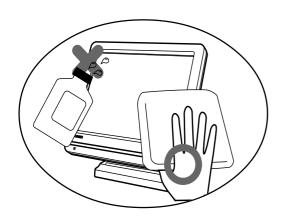

Reinigen Sie die Außenflächen des Terminals mit einem weichen, trockenen Tuch, Verwenden Sie auf keinen Fall Benzol, Farbverdünner oder andere flüchtige Mittel.

Versuchen Sie niemals, das Terminal zu öffnen oder selbsttätig Reparaturen auszuführen. Lassen Sie jegliche Reparaturen nur von einem autorisierten CASIO-Händler vornehmen.

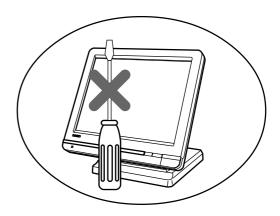

Einleitung

Wir möchten uns bei dieser Gelegenheit dafür bedanken, dass Sie sich für das intelligente Touchscreen-Terminal QT-6600 von CASIO entschieden haben. Dieses Terminal (diese Registrierkasse) beruht auf fortschrittlichster Elektroniktechnologie und gewährleistet außergewöhnliche Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit.

Vereinfachte Bedienung wird durch einen speziell konstruierten Touchscreen und durch eine große Auswahl an automatischen, programmierbaren Funktionen sichergestellt.

Die speziell konstruierte und ausgelegte Tastatur und eine helle, ablesefreundliche Farbanzeige helfen mit, um Ermüdung bei stundenlanger Bedienung zu vermeiden.

Hersteller:

CASIO COMPUTER CO., LTD.

6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan

Vertretung in der Europäischen Union:

CASIO EUROPE GmbH

Bornbarch 10, 22848 Norderstedt, Deutschland

Warnung: Dies ist ein Produkt der Klasse A. Im Haushalt kann dieses Produkt zu Interferenz mit dem Rundfunkempfang führen. In einem solchen Fall muss der Benutzer die erforderlichen Maßnahmen treffen.

Bitte bewahren Sie alle Informationen für spätere Referenz auf.


Laite on liitettävä suojamaadoituskostkettimilla vaurstettuun pistorasiaan

Apparatet må tilkoples jordet stikkontakt

Apparaten skall anslutas till jordat nätuttag.

Dieses Symbol gilt nur für EU-Länder.



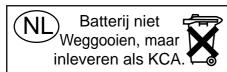

Dieses Produkt enthält Quecksilber und muss daher entsprechend wiederverwertet oder richtig entsorgt werden.

Zur Trennung vom Netz ist der Netzsecker aus der Steckdose zu ziehen, welche sich in der Nähe des Gerätes befinden muss und leicht zugänglich sein soll.

In den in dieser Anleitung enthaltenen Bedienungsbeispielen entsprechen die Druckausgabe- und Anzeigebeispiele nicht den aktuellen Größen. Auch handelt es sich bei diesen Beispielen nur um einfache Abbildungen.

Sicherheitsmaßnahmen

- Um dieses Produkt sicher und richtig verwenden zu können, lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, und halten Sie die beschriebenen Bedienungsvorgänge ein.
 Nach dem Lesen der Anleitung, bewahren Sie diese für spätere Nachschlagzwecke sorgfältig auf.
 Bewahren Sie alle Informationen für spätere Referenz sorgfältig auf.
- Beachten Sie immer die unter Warnung und Vorsicht an dem Produkt angegebenen Informationen.

Über die Icons

In dieser Anleitung werden verschiedene Icons verwendet, um sicheren Betrieb dieses Produktes hervorzuheben und Verletzungen des Kassierers und anderen Personals sowie Sachschäden und Beschädigungen dieses Produktes zu vermeiden. Diese Icons und Definitionen sind nachfolgend aufgeführt.



Zeigt an, dass ernsthafte Verletzungs- oder Todesgefahr vorliegt, wenn falsch verwendet.



Zeigt an, dass Verletzungs- oder Beschädigungsgefahr vorliegt, wenn falsch verwendet.

Beispiele für die Icons

Um die Risiken und möglichen Beschädigungen anzuzeigen, werden die folgenden Typen von Icons verwendet.



Das Symbol des gleichseitigen Dreiecks △ schließt Warnsymbole ein. In diesem gleichseitigen Dreieck ist der eigentliche Typ der Vorsichtsmaßnahme dargestellt (in diesem Beispiel: Stromschlaggefahr).



Das Kreissymbol mit der durchgehenden diagonalen Linie ⊗ zeigt an, dass etwas verboten ist (in diesem Beispiel: Demontage ist verboten).



Das schwarze Kreissymbol • gibt eine Information an, die ausgeführt werden muss. In diesem Symbol ist der Typ des tatsächlich auszuführenden Vorganges aufgeführt (in diesem Beispiel: der Netzstecker ist von der Netzdose abzuziehen).

Marnung!

Handhabung des Terminals



Sollte es jemals zu Fehlbetrieb des Terminals kommen, sollte diese Rauch oder ungewöhnlichen Geruch entwickeln, oder sollte ein anderer nicht normaler Zustand auftreten, schalten Sie sofort die Stromversorgung aus, und ziehen Sie den Netzstecker von der Netzdose ab. Fortgesetzte Verwendung unter diesen Bedingungen führt zu Feuer- und Stromschlaggefahr.

• Wenden Sie sich an einen CASIO-Kundendienst.



Stellen Sie niemals mit Flüssigkeiten gefüllte Behälter in der Nähe des Terminals ab, und achten Sie darauf, dass keine Fremdkörper in das Terminal eindringen. Sollten jemals Wasser oder Fremdkörper in das Innere der Registrierkasse gelangen, schalten Sie sofort die Stromversorgung aus, und ziehen Sie den Netzstecker von der Netzdose ab. Fortgesetzte Verwendung unter diesen Bedingungen führt zu Kurzschluss-, Feuerund Stromschlaggefahr.

• Wenden Sie sich an einen CASIO-Kundendienst.



Sollten Sie jemals das Terminal fallen lassen oder beschädigen, schalten Sie sofort die Stromversorgung aus, und ziehen Sie den Netzstecker von der Netzdose ab. Fortgesetzte Verwendung unter diesen Bedingungen führt zu Kurzschluss-, Feuer- und Stromschlaggefahr.

• Versuchen Sie niemals Reparaturen selbst auszuführen, da dies äußerst gefährlich ist. Wenden Sie sich an einen CASIO-Kundendienst.

🗥 Warnung!



Versuchen Sie niemals ein Zerlegen oder Modifizieren dieses Terminals. Die an bestimmten Komponenten im Inneren des Gerätes anliegende Hochspannung führt zu Feuer- und Stromschlaggefahr.

• Bitte wenden Sie sich für alle Reparatur- und Wartungsarbeiten an einen CASIO-Kundendienst.

Netzgerät, Netzstecker und Netzdose



Verwenden Sie nur eine geeignete Netzdose (100 V bis 240 V). Die Verwendung einer Netzdose mit abweichender Netzspannung führt zu Fehlbetrieb, Feuer- und Stromschlaggefahr. Eine Überlastung der elektrischen Netzdose kann Überhitzungsund Feuergefahr verursachen.

Verwenden Sie nur das im Gerätekarton mitgelieferte Netzgerät. Die Verwendung eines anderen Netzgerätes kann zu Feuer, Stromschlag oder Fehlbetrieb führen.



Achten Sie darauf, dass der Netzstecker bis zum Anschlag in die Netzdose eingesteckt wird. Ein lose angesteckter Stecker führt zu Feuer, Stromschlag oder Fehlbetrieb.

 Verwenden Sie niemals das Terminal, wenn der Netzstecker beschädigt ist. Schließen Sie den Netzstecker niemals an eine defekte Netzdose an.



Verwenden Sie ein trockenes Tuch, um den an den Kontakten des Netzsteckers angesammelten Staub zu entfernen. Feuchtigkeit kann zu schlechter Isolation und damit zu Stromschlaggefahr führen, wenn der Staub an den Kontakten des Netzsteckers verbleibt.




Achten Sie darauf, dass das Netzkabel und der Netzstecker nicht beschädigt werden, und versuchen Sie niemals eine Modifikation dieser Teile. Fortgesetzte Verwendung mit einem beschädigten Netzkabel kann zu Verschlechterung der Isolation, Freilegung der internen Drähte und Kurzschluss führen, wodurch es zu Stromschlag- und Feuergefahr kommt.

• Wenden Sie sich an einen CASIO-Kundendienst, wenn Reparatur- oder Wartungsarbeiten am Netzkabel oder Netzstecker ausgeführt werden müssen.





Stellen Sie das Terminal niemals auf einer instabilen oder schrägen Fläche ab. Anderenfalls kann das Terminal, besonders wenn die Schublade geöffnet wird, herunter fallen, wodurch es zu Fehlbetrieb sowie Feuer- und Stromschlaggefahr kommen kann.

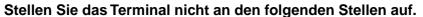



- Bereiche, in welchen das Terminal hoher Luftfeuchtigkeit oder starker Staubentwicklung bzw. heißer oder kalter Luft ausgesetzt wird.
- Bereiche mit direkter Sonneneinstrahlung, in einem geschlossenen Kraftfahrzeug oder an einem Ort mit sehr hohen Temperaturen.

Die obigen Bedingungen können zu Fehlbetrieb sowie zu Feuergefahr führen.



Biegen Sie das Netzkabel niemals übermäßig ab, achten Sie darauf, dass dieses nicht zwischen Tisch und Möbeln eingeklemmt wird, und stellen Sie niemals schwere Gegenstände auf dem Netzkabel ab. Anderenfalls kann das Netzkabel beschädigt oder kurzgeschlossen werden, wodurch Feuer- und Stromschlaggefahr verursacht werden können.



Fassen Sie immer den Netzstecker an, wenn Sie diesen von der Netzdose abtrennen. Ziehen Sie niemals direkt an dem Netzkabel, da dieses sonst beschädigt oder kurzgeschlossen werden kann, wodurch es zu Feuer- und Stromschlaggefahr kommt.



Berühren Sie niemals den Netzstecker mit nassen Händen. Anderenfalls besteht Stromschlaggefahr. Ziehen Sie niemals direkt an dem Netzkabel, da dieses sonst beschädigt oder kurzgeschlossen werden kann, wodurch es zu Feuer- und Stromschlaggefahr kommt. Berühren Sie niemals den Druckkopf und die Walze.

Vorstellung des QT-6600	10
Allgemeine Anleitung	10
Touchscreen-Anzeigetafel	13
Hauptanzeigeteil	14
Tastaturteil	16
Tastaturteil mit Abruffenster	18
Liste dem Abruffenster	
Zahlzettelnummer-Aufruffenster	
Zuordnungsbare Funktionen	
Tasten in dem Zahlzettelnummer-Aufruffenster	
Grundlegende Operationen und Einstellungen	
Verwendung Ihres Terminals	22
An-/Abmelden eines Verkäufers und Modusänderung	23
Zuordnung eines Verkäufers	23
Verkäufernummerntaste	
i-Schalttaste	23
Modusänderung	
Modusaufruffenster	
Anzeige von Zeit und Datum	
Anzeigen und Löschen des Datums und der Zeit Einstellung von Zeit und Datum	
Einstellen der Zeit	
Einstellen des Datums	
Vorbereitung und Verwendung der PLU-Folientasten	
Registrieren von PLU-Folientasten	26
Programmierung der PLU-Folientasten	
Programmierungsvorgang für PLU-Folientasten-Einheitspreis	
Registrieren PLU-Folientasten durch Programmieren der Daten	
Voreingestellter Preis	
Voreingestellter Steuerstatus	
Vorbereitung und Verwendung von Diskonts/Abschlags	29
Programmierung des Diskontsatzes und des Abschlagbetrags	29
Registrieren von Diskonts	
Diskont für Artikel und Zwischensummen	
Registrierung von Abschlägen	
Abschläge für Artikel	
Registrieren von zurückgegebenen Artikeln im REG-Modus	
Registrieren von zurückgegebenen Artikeln im REF-Modus	
Normale Rückzahlung	
Abschlag bei Rückzahlungsbetrag	
Registrieren von Einzahlungen	34
Registrieren von Auszahlungen	34
Berichtigungen bei der Registrierung	35
Berichtigung eines eingegebenen, aber noch nicht registrierten Artikels	
Berichtigung eines eingegebenen und registrierten Artikels	

Berichtigen des vorher für diesen Kassenbon registrierten Postens	37
Stornieren aller Artikel einer Transaktion	37
Registrieren eines Nichtverkaufs	37
Ausdrucken des täglichen Verkaufsrückstellberichts	38
Vorgang	38
Druckausgabe (mittels optionalem Ferndrucker)	39
terführende Operationen	
Ausgabe eines Kassenbons nach Transaktionsabschluss	
Eingeben der Kundenzahl	
Verkäufer-Unterbrechungsfunktion	
Quittungsdruck	
Drucken von Quittungen	
Automatischer Stapeldruck 1	
Automatischer Stapeldruck 2	
Maximale Anzahl der Quittungszeilen	44
Tisch-Verfolgungssystem	44
Tisch-Verfolgungssystem	44
Öffnen eines Tisches	
Addieren zu einem Tisch	
Ausgeben eines Gäste-Kassenbons	
Schließen eines Tischspeichers Tastenoperation für neuen/alten Tisch	
Hinzugefügter Tisch	
Separater Tisch	
Verkäuferwechsel	
Tischwechsel	
Zutat/Vorbereitungs-PLUs	
Aufrufen von Text	51
Registrieren eines Depots	52
Depot vom Kunden	
Depot vom Kunden während Verkaufstransaktion	
Registrierungen mittels Listennummer (List-#)	52
Einstellungsmenü	53
Trinkgelder	53
Einzelposten-Bargeldverkauf	54
Addition	55
Addition (plus)	55
Aufschlag (%+)	55
Kupontransaktion	56
Kuponregistrierung mittels <coupon> (Kupontaste)</coupon>	56
Kuponregistrierung mittels <cpn2> (Kupontaste 2)</cpn2>	
Registrierung des zweiten Einheitspreises	
Währungsumwandlungsfunktion	
Registrieren von Fremdwährung	
Übergebener Gesamtbetrag in Fremdwährung	
Toilwoise Rezablung in Fromdwährung	50

Vorübergehende Freigabe von Pflichteingaben	60
Separates Ausdrucken der Mehrwertsteuer	61
Registrieren von Darlehen	62
Registrieren von Abholungsbeträgen	
Wechseln des Zahlungsmittels in der Schublade	
Kontrolle des Lagerbestands	
Abfrage der tatsächlichen Lagerbestandsmenge	
Abtast-PLU	
Registrierung von Posten	
Registrierung von gemischtem und angepasstem Rabatt	
Registrierung einer Preisänderung	
Registrierung von nicht-gefundener PLU	
Abfrage des Einheitspreises	
Programmierung von Beschreibungen und Meldungen	
Programmierungsvorgang für Postenbeschreibung (PLU-Folientaste)	
Programmierungsvorgang für Funktionstastenzeichen	
Programmierungsvorgang für Kassenbon/Quittungsmeldung	
Eingeben von Zeichen	70
Eingabe von Zeichen	70
Editieren der Zeichen	72
Berichtigung eines eben eingegebenen Zeichens	
Korrektur und Hinzufügung/Löschung einer bereits eingestellten Postenbeschreibung	
Ausdrucken der Auslese/Rückstellberichte	
Der Baum des X/Z-Menüfensters	/3
(Warengruppen-, Sub-Warengruppen-, PLU-/PLU-Folien-, Funktionstasten)	74
Vorgang	
Bericht (mittels optionalem Ferndrucker)	
Finanzieller Auslesebericht (über optionalen Ferndrucker)	
Auslese-/Rückstellbericht individueller Verkäufer (über optionalen Ferndrucker)	
Täglicher Auslese-/Verkaufsrückstellbericht (über optionalen Ferndrucker)	
Periodische 1/2 Auslese-/Verkaufsrückstellberichte (über optionalen Ferndrucker)	
PLU-Auslese-/Verkaufsrückstellbericht (über optionalen Ferndrucker)	
Stündlicher Auslese-/Verkaufsrückstellbericht (über optionalen Ferndrucker)	
Monatlicher Auslese-/Verkaufsrückstellbericht (über optionalen Ferndrucker)	
Auslesen des Programms des Terminals	
Der Baum des P6-Menüfensters (Programmauslesung)	
Vorgang	
Berichtbeispiel Einheitspreis und Stückzahl	
Postenbeschreibung	
Zeichen und Meldungen	80
Verkäufer	80


Störungsbeseitigung	82
Wenn ein Fehler auftritt	
Wenn das Terminal nicht arbeitet	85
Bei Stromausfall	86
Optionen	86
Technische Daten	87
Index	

Hinweis:


In dieser Anleitung wird generell ein Dezimalpunkt an Stelle eines Kommas verwendet.


Allgemeine Anleitung

Dieser Teil der Anleitung enthält eine allgemeine Erläuterung der verschiedenen Teile Ihres Terminals.

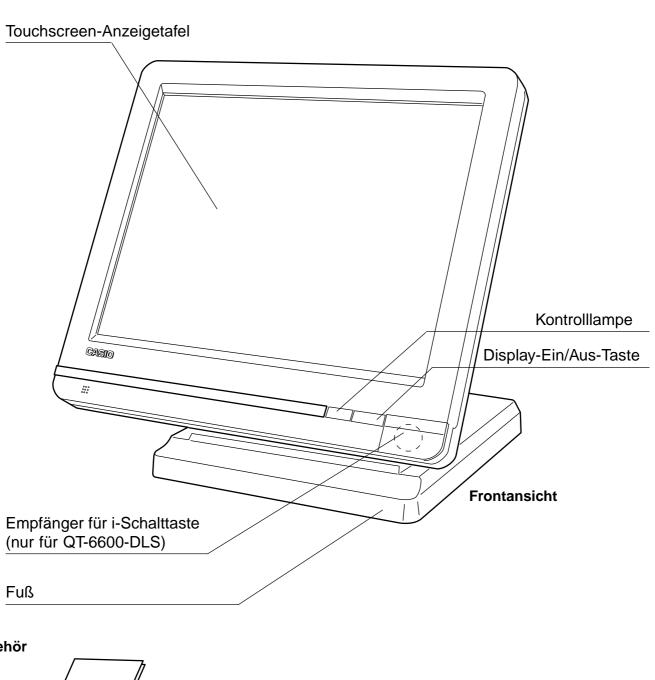



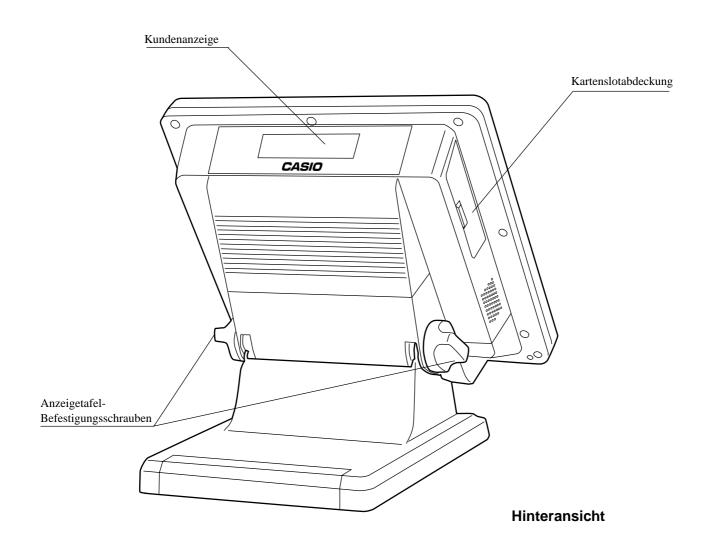

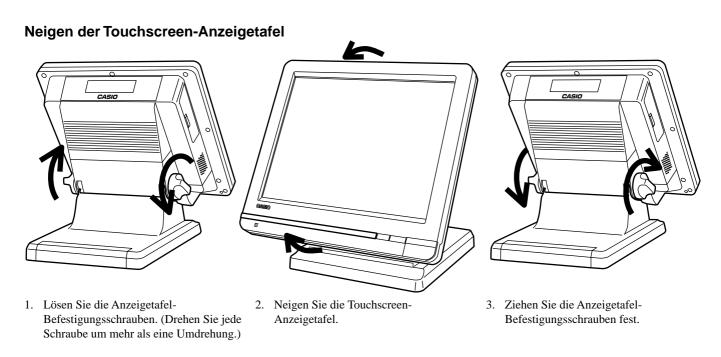

Wichtig!


Versuchen Sie niemals ein Neigen der Anzeigetafel ohne die Schrauben zu lösen.

Display-Ein/Aus-Taste

Mit dieser Taste können Sie das Display des Terminals einoder ausschalten.

i-Schalttaste (nur für QT-6600-DLS)

Sie können einer Verkäufer oder Kassierer zuordnen, indem Sie eine i-Schalttaste an dem Empfänger anbringen.

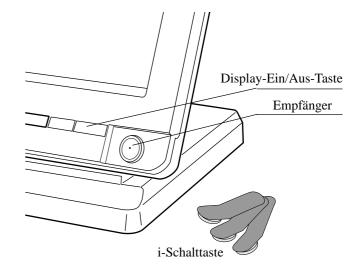

Schublade (Option)

Die Schublade öffnet automatisch, wenn Sie eine Registrierung abschließen und einen Auslese- oder Rückstellungsbericht ausgeben.

Schubladenschloss (für mittelgroße Schublade)


Verwenden Sie den Schubladenschlüssel, um die Schublade abzusperren oder zu entriegeln.

Schubladen-Öffnungsschlüssel (für große Schublade)

Verwenden Sie den Schubladenschlüssel, um die Schublade zu öffnen.

Wenn die Geldlade nicht öffnet! (nur für mittelgroße Schublade)

Bei Stromausfall oder wenn es zu Fehlbetrieb der Registrierkasse kommt, öffnet die Geldlade nicht automatisch. Aber auch in einem solchen Fall können Sie die Geldlade öffnen, indem Sie an dem Geldladen-Entriegelungshebel (siehe unten) ziehen.

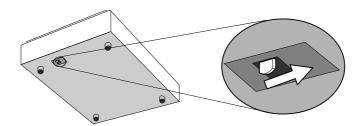


Wichtig!

Die Geldlade öffnet nicht, wenn sie mit dem Schlüssel für das Geldladenschloss abgesperrt ist.

Touchscreen-Anzeigetafel

Diese Tafel besteht sowohl aus einem Display als auch aus einer Tastatur.


- Diese Tafel besteht aus zwei Teilen: Display und Tastatur.
- (1) Hauptanzeigeteil: Dient für die Anzeige der numerischen Eingaben, der Registrierungen, der Zwischensummen usw.
- (2) Menüebenen-Anzeigeteil: Dient für die Anzeige des aktuellen abrufbaren, umschaltbaren Festpreisartikels (Umschalt-PLU), die Menüseite und die zweite Einheitspreisebene.
- Tastaturteil: Dient hauptsächlich als Tastatur (wird manchmal für Abruffenster verwendet).

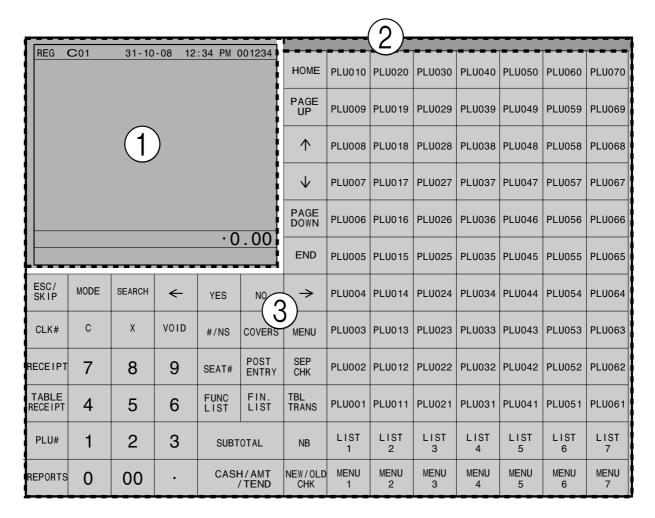


Hinweis:

Verwenden Sie nur Ihre Finger für die Bedienung des Touchscreens. Verwenden Sie niemals einen Bleistift, einen mechanischen Schreibstift oder einen spitzen Gegenstand. Solche Gegenstände können den Touchscreen beschädigen.

Hauptanzeigeteil

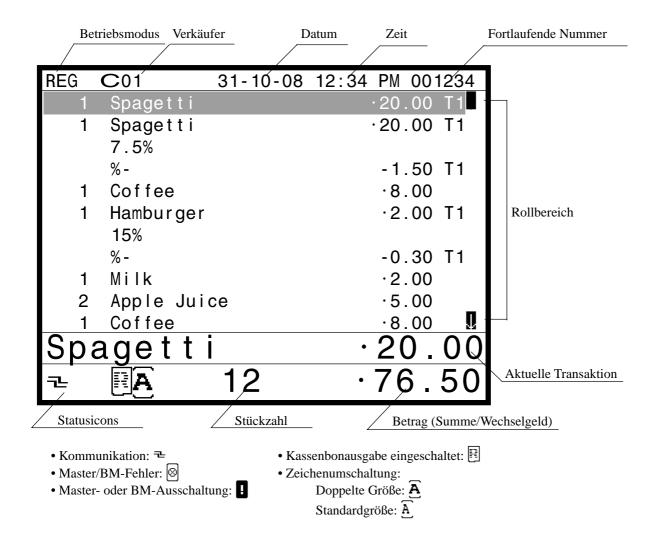


Menüebenen-Anzeigeteil

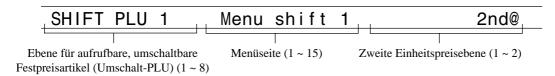

Beispiele für Anzeigeteil

Hauptanzeige


Normale Registrierung

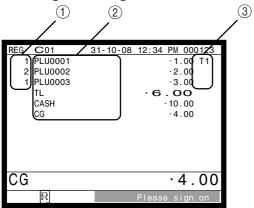

Kundenanzeige



Tisch Registrierung

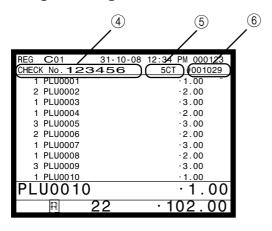



1 Registrierte Stückzahl

Dieser Teil des Displays zeigt die gewählte Stückzahl für jeden Posten an.

2 Posten-/Funktionen

Wenn Sie einen Posten oder eine Transaktionsfunktion registrieren, erscheint hier die Postenbezeichnung oder die Funktionsbezeichnung.

③ Steuerstatus

Wenn Sie einen steuerpflichtigen Posten registrieren, erscheint hier durch Programmienung der entsprechende Steuerstatus.

(4) Tischnummer

Wenn Sie eine Tischnummer eingeben, erscheint diese hier.

(5) Kundenzahl

Wenn Sie die Anzahl der Kunden eingeben, erscheint diese hier.

(6) Referenznummer

Wenn Sie eine Referenznummer eingeben, erscheint diese hier.

Tastaturteil

REG	C01	31-10	-08 12	2:34 PM	001234	HOME	33 PLU010	PLU020	PLU030	PLU040	PLU050	PLU060	PLU070
							PLU009	PLU019	PLU029	PLU039	PLU049	PLU059	PLU069
						12	PLU008	PLU018	PLU028	PLU038	PLU048	PLU058	PLU068
						12)	PLU007	PLU017	PLU027	PLU037	PLU047	PLU057	PLU067
					\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	PAGE DOWN	PLU006	PLU016	PLU026	PLU036	PLU046	PLU056	PLU066
					0.00	END	PLU005	PLU015	PLU025	PLU035	PLU045	PLU055	PLU065
ESC/ SKIP	MODE	SEARCH	(12) ←	(14) YES	20 N0		PLU004	PLU014	PLU024	PLU034	PLU044	PLU054	PLU064
CLK#	С	(11) X	13) VOID	(15) #/NS	COVERS	(28) MENU	PLU003	PLU013	PLU023	PLU033	PLU043	PLU053	PLU063
3) RECEIPT	7	8	9	(16) SEAT#	POST ENTRY	SEP CHK	PLU002	PLU012	PLU022	PLU032	PLU042	PLU052	PLU062
TABLE RECEIPT	4	5	6	FUNC LIST	FIN. LIST	TBL TRANS	PLU001	PLU011	PLU021	PLU031	PLU041	PLU051	PLU061
5) PLU#	1	2	3	┖	ΓΟΤΑL	NB	34) LIST 1	LIST 2	LIST 3	LIST 4	LIST 5	LIST 6	LIST 7
© REPORTS	0	00			H/AMT /TEND	NEW/OLD CHK	(35) MENU 1	MENU 2	MENU 3	MENU 4	MENU 5	MENU 6	MENU 7

Registriermodus

1) Escape/Überspringentaste SKIP

Verwenden Sie diese Taste, um eine Programmsequenz oder eine X/Z-Sequenz abzuschließen und an den Primärstatus zurückzukehren. Sie können diese Taste auch verwenden, um die Ausgabe eines Berichts in dem PGM-, X- und Z-Betriebsmodus abzubrechen.

2 Verkäufernummerntaste CLK#

Verwenden Sie diese Taste, um einen Verkäufer mittels Verkäufernummer für die Verwendung dieses Terminals an- oder abzumelden.

- (3) Taste für Kassenbon nach Transaktionsabschluss Verwenden Sie diese Taste, um nach dem Abschluss einer
- Transaktion einen Kassenbon auszugeben. 4 Tisch-Kassenbon RECEIPT
- Mit dieser Taste bewirken Sie die Ausgabe eines Tisch-Kassenbons.
- (5) PLU # Taste | PLU Mit dieser Taste geben Sie die PLU-Zahl ein.
- (6) Berichtetaste REPORTS Mit dieser Taste bewirken Sie die Ausgabe von Berichten.
- 7 Modustaste MODE Verwenden Sie diese Taste zum Umschalten des Modus. Durch Drücken dieser Taste werden die zulässigen Modustasten in dem Abruffenster angezeigt.

- (8) Löschtaste | C Verwenden Sie diese Taste, um die noch nicht registrierte Eingabe zu löschen.
- ② Ziffern- und Dezimalpunkttasten 0 , 1 ~ 9 ,

Verwenden Sie diese Tasten für die Eingabe von Zahlen.

- (10) Suchtaste SEARCH Mit dieser Taste können Sie Posten durch Eingabe der Bezeichnung suchen lassen.
- 11) Multiplikations/Datums/Zeittaste | X Verwenden Sie diese Taste, um eine Menge für eine Multiplikation einzugeben. Zwischen den Transaktionen kann mit dieser Taste die aktuelle Zeit und das Datum angezeigt werden.
- 12 Links-, Rechts-, Aufwärtspfeil-, Abwärtspfeiltaste $[\leftarrow], [\rightarrow], [\uparrow], [\downarrow]$ Verwenden Sie diese Tasten, um den Cursor zu verschieben.
- (13) Fehlerberichtigungs-/Ungültigkeitstaste | VOID Verwenden Sie diese Taste, um den zuletzt registrierten Posten, Rabatt, Aufschlag, übergebenen Betrag usw. zu berichtigen. Diese Taste macht auch die für PLUs oder Einstellmenüs usw. vorhergehend registrierten Daten ungültig.

(14) Ja-Taste YES

Verwenden Sie diese Taste, um den gewählten Schritt und die vorhergehenden Schritte zu bestätigen.

(15) Nichtaddier/Nichtverkaufstaste #_{NS}

Nichtaddiertaste: Um eine Referenznummer (z.B. Schecknummer, Kreditkarte usw.) während einer Transaktion auszudrucken, verwenden Sie diese Taste nach den nummerischen Eingaben.

Nichtverkaufstaste: Verwenden Sie diese Taste zum Öffnen der Schublade, ohne etwas zu registrieren.

16 Taste für Sitznummer SEAT#

Verwenden Sie diese Taste, um eine Sitznummer einzugeben und auszudrucken.

(17) Funktionslistentaste | FUNC | LIST

Verwenden Sie diese Taste zur Anzeige der programmierten Funktionstastenliste.

18 Zwischensummentaste SUB TOTAL

Verwenden Sie diese Taste, um die gegenwärtige Zwischensumme (einschließlich Umsatzsteuer) anzuzeigen und auszudrucken.

19 Taste für übergebenen Bargeldbetrag CA/AMT

Verwenden Sie diese Taste, um den übergebenen Bargeldbetrag zu registrieren.

20 Nein-Taste NO

Verwenden Sie diese Taste, um den gewählten Schritt und die vorhergehenden Schritte zu stornieren.

21 Kundenzahltaste COVERS

Verwenden Sie diese Taste für das Registrieren der Anzahl der

Taste für Eintrag nach Eingabe POST ENTRY

Bezeichnen Sie mit dieser Taste den reservierten Posten eines festen Menüs und registrieren Sie ihn später als festen Posten.

23 Abschlusslistentaste | FIN.

Verwenden Sie diese Taste, um eine programmierte Abschlusstastenliste anzuzeigen.

24 Taste für Ausgangsposition HOME

Verwenden Sie diese Taste, um den Cursor an die Ausgangsposition zurückzubringen.

25 Taste für nächste Seite PAGE UP

Verwenden Sie diese Taste, um auf das nächste Fenster (die nächste Seite) weiterzuschalten.

26 Taste für vorhergehende Seite DOWN

Drücken Sie diese Taste, um auf das vorhergehende Fenster (die vorhergehende Seite) zurückzushalten.

② End-Taste END



Setzen Sie mit dieser Taste den Cursor auf die Endposition.

28 Menüumschalttaste MENU SHIFT



Verwenden Sie diese Taste, um die PLU-Folientaste auf das n-te (1 – 15) Menü umzuschalten.

29 Taste für separaten Zahlzettel



Verwenden Sie diese Taste in einem Zahlzettel-Verwaltungssystem, um ausgewählte Artikel von einem Zahlzettel zu einem anderen Zahlzettel zu trennen. Falls diese Taste registriert ist, erscheint durch das Drücken dieser Taste ein Abruffenster für das Trennen der Zahlzettel.

30 Tischwechseltaste TRANS



Verwenden Sie dieses Taste, um den Inhalt eines Tisches auf einen anderen Tisch zu übertragen.

3 Neuer Saldotaste | NB

Verwenden Sie diese Taste, um den aktuell registrierten Gesamtbetrag zu dem vorhergehenden Saldo zu addieren, um den neuen Saldo zu erhalten. Wenn Sie diese Taste drücken, wird der Gesamtbetrag der Transaktion berechnet. Normalerweise wird ein Kassenbon ausgegeben.

32 Neuer/Alter Tischtaste | NEW /OLD



Verwenden Sie diese Taste in einem Tisch-Verfolgungssystem, um Tischnummern einzugeben, wenn neue Tische geöffnet oder vorhandene Tische erneut geöffnet werden sollen. Wenn der Verkäufer eine Tischnummer eingibt, überprüft die Registrierkasse, ob diese Nummer bereits in dem Tisch-Verfolgungsspeicher vorhanden ist. Falls keine übereinstimmende Nummer in dem Speicher vorhanden ist, wird ein neuer Tische unter der eingegebenen Nummer geöffnet. Falls die eingegebene Tischnummer mit einer bereits im Speicher abgespeicherten Nummer übereinstimmt, wird dieser Tische erneut für weitere Registrierung oder Abschluss geöffnet.

3 PLU-Folientasten PLU | PLU | 002 | ~

Verwenden Sie diese Tasten, um die abrufbaren Festpreisartikel für die PLU-Folientasten zu registrieren.

34 Liste 1 − 7 Taste LIST ~

Rufen Sie mit dieser Taste die Menülisten auf.


35 Menü 1 − 7 Taste MENU ~



Rufen Sie mit dieser Taste eines der Menüfenster auf.


Tastaturteil mit Abruffenster

Liste dem Abruffenster

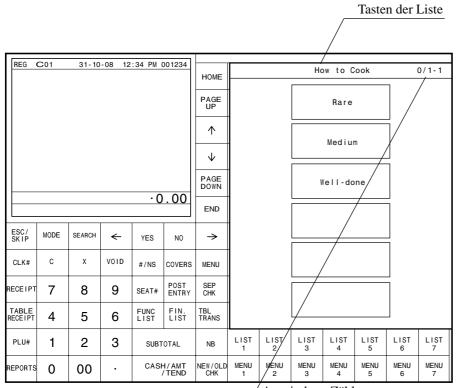

Arretierbare Zähler (Registrierte/Minimal-/Maximalanzahl)

Zahlzettelnummer-Aufruffenster

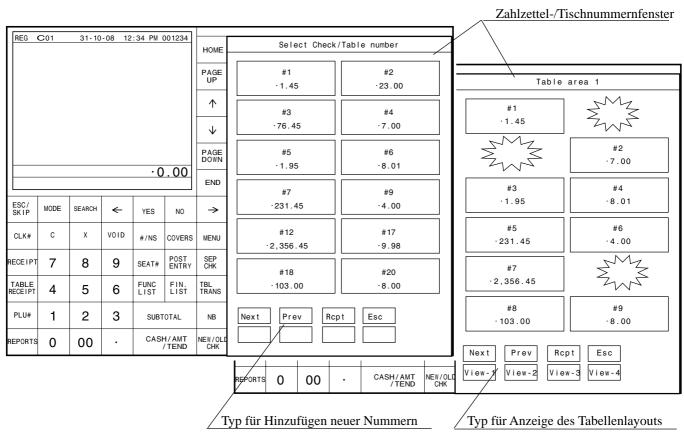

Zuordnungsbare Funktionen

Sie können die Tastatur genau auf die Anforderungen Ihres Geschäftes anpassen.

Für Einzelheiten wenden Sie sich an Ihren CASIO Fachhändler.

Add check (Hinzufügen von Tischen)

Verwenden Sie diese Taste in einem Tisch-Verfolgungssystem, um die Einzelheiten von mehr als einem Tisch in einen einzigen Tisch zu kombinieren.

Arrangement

Verwenden Sie diese Taste, um ein Arrangementprogramm zu aktivieren, das in der Arrangementdatei programmiert ist. Jede Operation, die von der Tastatur aus ausgeführt werden kann, sowie jeder Modus können in einem Arrangementprogramm programmiert und danach einfach durch Drücken nur dieser Taste ausgeführt werden. Zusätztlich kann eine nummerische Eingabe in ein Arrangementprogramm eingeschlossen werden. In diesem Fall müssen Sie die Zahl eingeben und danach diese Taste drücken. Die Modussteuerfunktion dieser Taste kann für alle Modi mit Ausnahme des OFF- Modus programmiert werden.

Bill copy (Rechnungskopie)

Verwenden Sie diese Taste, um eine Rechnungskopie auszugeben.

Break-in/out (Pausenbeginn/Pausenende)

Verwenden Sie diese Taste, um die Start/Endzeit zu registrieren, wenn die Beschäftigten eine Pause einlegen.

Cancel (Stornierung)

Macht alle vorausgehenden Daten unwirksam, die für Warengruppen, PLUs und feste Menüs innerhalb einer Transaktion registriert wurden. Diese Taste ist zu drücken, bevor die Transaktion mit den zu stornierenden Daten abgeschlossen ist. Die Tastenfunktion ist auch nach Berechnung einer Zwischensumme verfügbar.

Charge (Anschreibungs)

Verwenden Sie diese Taste, um einen Anschreibungsverkauf zu registrieren.

Check (Scheck)

Verwenden Sie diese Taste für das Registrieren eines übergebenen Schecks.

Check endorsement (Scheck-Indossament)

Verwenden Sie diese Taste, um eine Scheck-

Indossamentmeldung unter Verwendung des Quittungsdruckers auszudrucken.

Check print (Rechnungsdruck)

Verwenden Sie diese Taste, um die Tischrechnung auf dem Quittungsdrucker auszudrucken.

Clerk number (Verkäufernummer)

Verwenden Sie diese Taste, um die Geheimnummer eines Verkäufers zuzuordnen.

Clerk transfer (Verkäuferwechsel)

Verwenden Sie diese Taste um offene Tische an einen anderen Verkäufer zu übertragen.

Clock-in/out (Arbeitsbeginn/Arbeitsende)

Verwenden Sie diese Taste, um die Zeit zu registrieren, zu der die Beschäftigten die Arbeit beginnen/beenden.

Coupon (Kupon)

Verwenden Sie diese Taste, um Kupons zu registrieren.

Coupon number (Kuponnummer)

Verwenden Sie diese Taste für das Registrieren gemischten und angepassten Rabatts durch Eingabe der Kuponnummer.

Coupon 2 (Kupon 2)

Verwenden Sie dieses Taste, um den nächsten zu registrierenden Posten als Kupon zu deklarieren.

Credit (Kredit)

Verwenden Sie diese Taste für das Registrieren eines Kreditverkaufs.

Cube (Kubik)

Dieses Taste führt die gleiche Funktion wie die Quadrierungstaste aus. Bei Additionen hat diese Taste auch eine Kubik-Multiplikationsfunktion.

Currency exchange (Währungswechsel)

Verwenden Sie dieses Taste, um eine Fremdwährung in die Landeswährung umzuwandeln, und umgekehrt, indem Sie den voreingestellten Wechselkurs für die Taste verwenden. Das Ergebnis wird angezeigt.

Verwenden Sie dieses Taste, um die Landeswährungs-Zwischensumme oder die Verkaufsgut-Zwischensumme in den äquivalenten Betrag der Währung eines anderen Landes umzuwandeln.

Verwenden Sie dieses Taste für die Umwandlung einer Fremdwährung in den äquivalenten Betrag der Landeswährung.

Customer ID Number (Kundenidentifikationsnummer)

Verwenden Sie diese Taste für die Eingabe einer Kundenidentifikationsnummer.

Declaration (Deklaration)

Verwenden Sie diese Taste, um den Betrag in der Geldlade für die Gelddeklaration zu deklarieren.

Department (Warengruppe)

Verwenden Sie diese Taste für das Registrieren einer Warengruppe.

Department number (Warengruppennummer)

Verwenden Sie diese Taste für die Eingabe von Warengruppennummer.

Deposit (Depot)

Verwenden Sie diese Taste zum Registrieren von Depots.

Discount (Rabatt)

Verwenden Sie diese Taste für das Registrieren eines Rabatts.

Display mode (Anzeigemodus)

Verwenden Sie diese Taste zur Wahl der des Artikelkonsolidations-Anzeigeformats oder des Nicht-Artikelkondolidations-Anzeigeformats.

Eat-in (Lokalservice)

Verwenden Sie diese Taste, um zu spezifizieren, wenn der Gast seine Bestellung in dem Restaurant isst. Drücken Sie diese Taste, bevor Sie die Transaktion abschließen.

EBT (Electronic Benefit Transfer = Elektronische Leistungsübertragung)

Verwenden Sie diese Taste für das Registrieren des Betrags der elektronischen Leistungsübertragung, der mit einem übergeben Betrag eingegeben wird.

Electronic journal display (Display für elektronisches Journal)

Verwenden Sie diese Taste, um das abgespeicherte elektronische Journal anzuzeigen.

Euro/Paid out (Euro/Auszahlung)

Euro-Taste: Verwenden Sie diese Taste, um die Hauptwährung in die Subwährung (Euro/Landeswährung) umzurechnen, wenn Sie einen Zwischensummenbetrag registrieren. Sie können diese Taste auch verwenden, um die Subwährung zu spezifizieren, wenn Sie den Zahlungsbetrag eingeben.

Auszahlungstaste: Verwenden Sie diese Taste nach einer numerischen Eingabe, um einen aus der Schublade ausgezahlten Geldbetrag zu registrieren.

1st unit price (Erster Einheitspreis)

Verwenden Sie diese Taste, um einen bestimmten Posten als den ersten Einheitspreis zu registrieren.

Food stamp shift (Lebensmittelmarkenumschaltung)

Verwenden Sie diese Taste zur Änderung des Lebensmittelmarkenstatus.

Food stamp subtotal (Lebensmittelmarken-Zwischensumme)

Verwenden Sie diese Taste, um den für die Lebensmittelmarken zutreffenden Betrag zu erhalten.

Food stamp tender (Übergebene Lebensmittelmarken)

Verwenden Sie diese Taste für das Registrieren eines Lebensmittelmarken-Zahlungsbetrags mit der Eingabe eines übergebenen Betrags.

House Bon (Geschäftsbon)

Verwenden Sie diese Taste, um Posten für die Verwendung in dem Geschäft zu registrieren.

List (Liste)

Verwenden Sie diese Taste, um die Menülisten anzuzeigen.

List number (Listennummer)

Verwenden Sie diese Taste, um eine Listennummer einzugeben.

Loan (Darlehen)

Verwenden Sie diese Taste, um den Geldbetrag einzugeben, der für Geldwechsel eingebracht wurde.

Location change (Standortwahl)

Verwenden Sie diese Taste für die Wahl eines Fensters, die das Tischlayout jedes Geschosses/Abschnittes eines Restaurants darstellt.

Ketten Bon (Kettenbon)

Verwenden Sie dieses Taste, um Mengen für Multiplikationen einzugeben. Eine Multiplikation mit dieser Taste gibt einen einzelnen Bestellungsdruck aus.

Media change (Zahlungsmittelwechsel)

Verwenden Sie diese Taste, um das Zahlungsmittel der in der Schublade befindlichen Beträge zu wechseln.

Merchandise subtotal (Verkaufsartikel-Zwischensumme)

Verwenden Sie diese Taste, um die Zwischensumme ohne Umsatzsteuerbetrag und den vorhergehenden Saldo zu erhalten.

Verwenden Sie diese Taste für das Registrieren einer Subtraktion.

New check (Neuer Tisch)

Verwenden Sie diese Taste in einem Tisch-Verfolgungssystem, um eine neue Tischnummer einzugeben, wenn ein neuer Tisch unter dieser Nummer geöffnet werden soll.

No sale (Nichtverkauf)

Verwenden Sie diese Taste, um die Schublade zwischen den Transaktionen zu öffnen.

Non-add (Nichtaddier)

Verwenden Sie dieses Taste für das Ausdrucken von Referenznummern (persönliche Schecknummer, Kreditkartennummer usw.)

Normal receipt (Normaler Kassenbon)

Verwenden Sie diese Taste, um den Bestellstatus von "Bon" auf ..Normal" zu ändern.

Not found PLU (Nicht-gefundene PLU)

Mit dieser Taste können Sie die folgende Registrierung als nicht-gefundene PLU bezeichnen.

(Optical Barcode Reader = Optisches Strichcode-Lesegerät)

Verwenden Sie diese Taste, um die optischen Strichcodes manuell einzugeben.

Old check (Alter Tisch)

Verwenden Sie diese Taste in einem Tisch-Verfolgungssystem, um die Nummer eines vorhandenen Tisches (vorher mittels Taste für neuen Tisch kreiert) einzugeben, dessen Einzelheiten in dem Tisch-Verfolgungsspeicher abgelegt sind. Vorhandene Tische werden erneut geöffnet, um weitere Registrierung oder den Abschluss ausführen zu können.

One touch NLU (Tipptasten-NLU)

Registrieren Sie Abtast-PLU mit dieser Taste direkt von der Tastatur. Es gibt eine Tipptasten-NLU für Abtast-PLU, und mehrere Tipptasten-NLU können fr die Tastatur vorgegeben

Open (Öffnen)

Verwenden Sie diese Taste, um vorübergehend eine Begrenzung der Anzahl der Stellen freizugeben, die Sie für einen Einheitspreis eingeben können.

Open 2 (Offnen 2)

Verwenden Sie diese Taste, um die eingabepflichtigen Spezifikationen aufzuheben.

Open check (Offene Rechnungen)

Verwenden Sie diese Taste, um einen Bericht über alle offenen Tische/Rechnungen eines zugeordneten Verkäufers auszugeben.

Operator number (Bedienernummer)

Verwenden Sie diese Taste, um eine Verkäufernummer während des Verkäuferwechsels einzugeben.

Operator X/Z (Bediener X/Z)

Verwenden Sie diese Taste, um den individuellen X/Z-Bericht eines Verkäufers auszugeben.

Order character change (Bestellungszeichenwahl)

Verwenden Sie diese Taste, um das Bestellungszeichen zu ändern. Sie können nicht nur die Bestellungszeichen des Artikels sondern auch die in der Tabelle aufgeführten Bestellungszeichen ausdrucken.

Payment (Zahlung)

Verwenden Sie diese Taste, um die folgenden Transaktionen als Zahlung zu deklarieren.

PLU number (PLU-Nummer)

Verwenden Sie diese Taste, um eine PLU-Nummer einzugeben.

Verwenden Sie diese Taste für das Registrieren von Zuschlagsgebühren.

Pick up (Abholung)

Verwenden Sie diese Taste, um die Auszahlung eines Zahlungsmittels aus der Schublade zu registrieren.

Premium (Aufschlag)

Verwenden Sie diese Taste, um den voreingestellten Prozentsatz anzuwenden, oder geben Sie manuell den Prozentsatz ein, um den Aufschlagbetrag für den zuletzt registrierten Artikel oder die Zwischensumme zu erhalten.

Price (Preis)

Verwenden Sie diese Taste, um einen offenen PLU zu registrieren.

Price change (Preisänderung)

Benutzen Sie diese Taste, um den Einheitspreis des Abtast-PLU-Postens zeitweise zu ändern.

Price inquiry (Preisabfrage)

Verwenden Sie diese Taste, um den Preis und die Beschreibung für einen PLU abzufragen, ohne diesen zu registrieren.

Quantity/for (Menge/für)

Diese Taste weist die gleichen Funktionen wie die Multiplikationstaste auf. Zusätzlich weist diese Taste auch eine Funktion für getrennten Preis auf.

Recall (Rückruf)

Verwenden Sie diese Taste für den Rückruf einer mittels Speichertaste übertragenen Tischnummer. Wenn Sie diese Taste drücken, erscheint die Tischnummer in der Reihenfolge der ältesten Aufzeichnung.

Receipt on/off (Kassenbon-Ein/Aus)

Verwenden Sie diese Taste, um die Einstellung "Ausgabe eines Kassenbons"/"Keine Ausgabe eines Kassenbons" in dem REG/ REF/REG--Modi zu ändern.

Received on account (Einzahlung)

Verwenden Sie diese Taste nach einer numerischen Eingabe, um den empfangenen Geldbetrag für eine Nichtverkaufstransaktion zu registrieren.

Refund (Rückzahlung)

Verwenden Sie diese Taste, um die Rückzahlungsbeträge einzugeben und bestimmte Einträge zu stornieren.

Room number (Zimmernummer)

Rufen Sie mit dieser Taste die Informationen für ein Zimmer auf.

Room message (Zimmernachricht)

Benutzen Sie diese Taste, um eine Nachricht für einen Gast aufzurufen oder auszudrucken.

Round repeat (Wiederholung)

Verwenden Sie diese Taste, um die gleichen Posten zu registrieren, die unmittelbar davor bestellt wurden.

Scale (Waage)

Benutzen Sie diese Taste, um das Gewicht eines Gegenstands abzulesen und auf der Anzeige darzustellen. Mit dieser Taste kann das Gewicht auch manuell eingegeben werden.

2nd unit price (Zweiter Einheitspreis)

Verwenden Sie diese Taste, um einen bestimmten Posten als zweiten Einheitspreis zu registrieren.

Separate check (Separater Tisch)

Verwenden Sie diese Taste in einem Tisch-Verfolgungssystem, um gewählte Posten von einem Tisch separat auf einen anderen Tisch zu übertragen.

Selective item subtotal (Zwischensumme für ausgewählte

Verwenden Sie diese Taste, um den Zwischensummenbetrag der ausgewählten Posten 1/2 zu berechnen.

Shift PLU (PLU-Umschaltung)

Verwenden Sie diese Taste, um eine PLU-Folientaste auf die n-te (1-8) Ebene umzuschalten.

Slip feed/release (Quittungs-Vorschub/Freigabe)

Verwenden Sie diese Taste, um die in den Quittungsdrucker eingelegte Quittung vorzuschieben. Dies erfolgt durch Spezifizieren der Anzahl der Vorschubzeilen. Diese Taste wird auch verwendet, um den Quittungspapierhalter freizugeben, wenn keine Zahlen eingegeben werden.

Slip back feed/release (Quittungs-Rückschub/Freigabe)

Verwenden Sie diese Taste, um die in den Quittungsdrucker eingelegte Quittung zurückzuschieben. Dies erfolgt durch Spezifizieren der Anzahl der Rückschubzeilen. Diese Taste wird auch verwendet, um den Quittungspapierhalter freizugeben, wenn keine Zahlen eingegeben werden.

Slip print (Quittungsdruck)

Verwenden Sie diese Taste, um den Quittungsdruck auf dem Ouittungsdrucker auszuführen. Durch Drücken dieser Taste werden die Verkaufseinzelheiten ausgedruckt. Das tatsächliche Ausdrucken erfolgt nach Ausgabe des Kassenbons.

Split payment (Dutch account (Getrennte Rechnung))

Verwenden Sie diese Taste, wenn die Gäste den Gesamtbetrag getrennt bezahlen.

Square (Quadrieren)

Diese Taste weist die gleiche Funktion wie die Multiplikationstaste auf. Zusätzlich weist diese Taste auch eine Quadrierungs-Multiplikationsfunktion auf.

Stock inquiry (Abfrage des Lagerbestands)

Verwenden Sie diese Taste, um den gegenwärtigen Lagerbestand für einen PLU abzufragen, ohne diesen zu registrieren.

Store (Speicherung)

Verwenden Sie diese Taste für die Speicherung der Tischnummer der registrierten Posten. Wenn Sie diese Taste drücken, werden die registrierten Postendaten abgespeichert, worauf diese Daten an die jüngste Tischnummer übertragen

Subdepartment (Unterwarengruppe)

Verwenden Sie diese Taste, um Posten für die Unterwarengruppe zu registrieren.

Subdepartment number (Unterwarengruppennummer)

Verwenden Sie diese Taste, um die Nummer der Unterwarengruppe einzugeben.

Substitution (Substitution)

Verwenden Sie diese Taste, um einen Gruppen-PLU durch einen PLU zu ersetzen, der in dem Pulldown-Menü nicht voreingestellt ist.

Swipe (Karte scannen)

Benutzen Sie diese Taste, um das Einlesen/Scannen der Karte vorzugeben.

Table number (Referenznummer)

Verwenden Sie diese Taste, um die Referenznummern

Table sharing (Tischunterteilung)

Verwenden Sie diese Taste, um eine Tisch zwei oder mehreren Gästegruppen zuzuordnen.

Takeout (Heimservice)

Verwenden Sie dieses Taste, um zu spezifizieren, dass der Kunde die Posten nicht im Restaurant konsumiert, sondern nach Hause mitnimmt. Vor dem Abschluss einer Transaktion drücken Sie dieses Taste für einen steuerfreien Verkauf.

Tare (Verpackungsgewicht)

Geben Sie mit dieser Taste das Verpackungsgewicht ein.

Tax exempt (Steuerfrei)

Verwenden Sie diese Taste, um einen steuerpflichtigen Betrag auf einen steuerfreien Betrag umzuwandeln.

Tax shift (Steuerumschaltung)

Verwenden Sie diese Taste, um die Steuertabelle zu aktivieren, die für den gleichen Steuerstatus für diese Taste programmiert

Taxable amount subtotal

(Steuerpflichtiger Zwischensummenbetrag)

Verwenden Sie diese Taste, um die Zwischensumme des steuerpflichtigen Betrags zu erhalten.

Text print (Textdruck)

Verwenden Sie diese Taste, um Zeichen für das Ausdrucken einzugeben.

Text recall (Textaufruf)

Verwenden Sie diese Taste, um voreingestellte Zeichen

Tip (Trinkgeld)

Verwenden Sie diese Taste, um Trinkgelder zu registrieren.

Tray total (Kassensoll)

Verwenden Sie diese Taste, um den Gesamtbetrag für alle Transaktion von der letzten Registrierung bis zum Drücken dieser Taste oder für die Registrierungen zwischen den Betätigungen dieser Taste anzuzeigen.

Validation (Bestätigung)

Verwenden Sie diese Taste, um Posten- oder Transaktionsbeträge auf der Quittung zu bestätigen.

VAT (Mehrwertsteuer)

Verwenden Sie diese Taste, um die Mehrwertsteuer separat auszudrucken.

Worktime (Arbeitszeit)

Registrieren Sie mit dieser Taste den Anfang und das Ende der Angestelltenschichten.

Tasten in dem Zahlzettelnummer-Aufruffenster

Spezielle Funktionstasten für die Steuerung des Zahlzettelnummer-Aufruffensters befinden sich an der Unterseite des Bildschirms.

Next (Page up) (Weiter (Nächste Seite))

Verwenden Sie diese Taste zum Weiterschalten des

Previous (Page down) (Zurück (Vorhergehende Seite))

Verwenden Sie diese Taste zum Zurückschalten des Aufruffensters

Escape (Abbruch)

Verwenden Sie diese Taste, um den Betrieb des Aufruffensters abzubrechen und diese zu schließen.


View 1 - (Location change) (Ansicht 1 - (Standortwahl))

Verwenden Sie diese Taste zur Wahl des Aufruffensters, die das Tischlayout jedes Geschosses/Abschnittes des Restaurants darstellt.

Verwendung Ihres Terminals

Nachfolgend sind die allgemeinen Vorgänge beschrieben, die Sie verwenden sollten, um das Terminal optimal verwenden zu können.

VOR den Geschäftsstunden ...

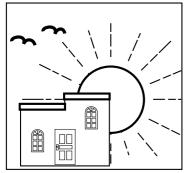

- Achten Sie darauf, dass das Terminal richtig angeschlossen ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Papierrolle des Ferndruckers ausreichend Papier enthält.
- Lesen Sie die finanziellen Summen aus, um sicherzustellen, dass alle Null sind.
- Leihbetrieb Seite 34, 62
- Überprüfen Sie das Datum und die Zeit. Seite 25

WÄHREND der Geschäftsstunden...

•	Normale Registrierungen	Seite 26 ~
•	Unterbrechung durch Bedienungsperson	Seite 42
•	Tischverfolgung	Seite 44
•	Abtast-PLU	Seite 64



Seite 75

NACH den Geschäftsstunden



- Abholvorgang
- Rückstellvorgang
- Voreinstellung (Programmierung: PGM 1 und 2)

Seite 27, 29, 67 ~ 72

Seite 34, 62 Seite 38, 39

Anderes...

Fehlerliste Seite 82 ~ 85

Fehlersuche Seite 85, 86

An-/Abmelden eines Verkäufers und Modusänderung

Zuordnung eines Verkäufers



Sie können Verkäufer zuordnen, indem Sie entweder eine i-Schalttaste am Empfänger anbringen oder die Verkäufernummer eingeben.

Verkäufernummerntaste

Verwenden Sie die CLK# - Taste für die Eingabe der Verkäufergeheimzahl.

i-Schalttaste

Sie können einer Verkäufer oder Kassierer zuordnen, Indem Sie eine i-Schalttaste an dem Empfänger anbringen.

Anmeldung von Verkäufern

Verkäufernummerntaste i-Schalttaste Anmelden von Verkäufer 1: CLK# Bringen Sie die i-Schalttaste 1 an. Anmelden von Verkäufer 2: Bringen Sie die i-Schalttaste 2 an. Anmelden von Verkäufer 6: Bringen Sie die i-Schalttaste 6 an. Geheimnummer des Verkäufers

BEDIENUNG

 $(1 \sim 10 \text{ ist als Vorgabe eingestellt.})$

Abmeldung von Verkäufern

5	BEDIENUNG			
	Verkäufernummerntast	e i-Schalttaste		
n des Verk ufers:	O CLK#	Entfernen Sie die i-Schalttaste.		

• Der aktuelle Verkäufer wird auch abgemeldet, wenn Sie das Terminal ausschalten oder eine Transaktion abschließen.

Wichtig!

Abmelden

- Ein Verkäufer kann sich nicht anmelden, wenn sich nicht zuerst der andere Verkäufer abgemeldet hat.
- Der angemeldete Verkäufer wird auf dem Kassenbon/Journalstreifen ausgewiesen.

^{*} Falls Sie die Geheimnummer des Verkäufers nicht am Display anzeigen möchten, drücken Sie die CLK# -Taste, bevor Sie die Nummer eingeben.


Grundlegende Operationen und Einstellungen

Modusänderung

Obwohl auf dem Terminal kein Modusschalter vorhanden ist, können Sie den Modus des Terminals umschalten, indem Sie die Model-Taste drücken.

Modusaufruffenster

Falls Sie die Mode - Taste drücken, erscheint das Modusaufruffenster. In dem Modusaufruffenster erscheinen nur die für den angemeldeten Verkäufer zulässigen Modusicons. Sie können den Modus des Terminals umschalten, indem Sie das entsprechende Modusicon in dem Modusaufruffenster drücken.

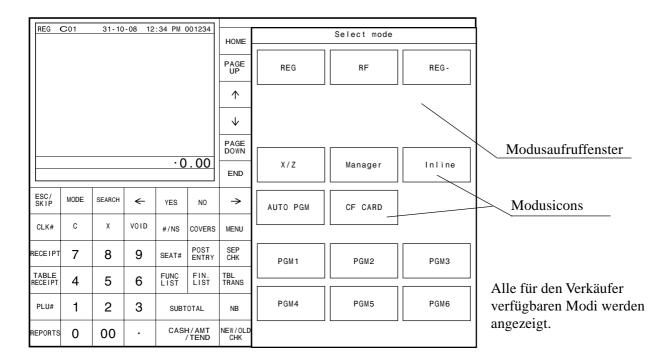

Anzeige von Zeit und Datum




Sie können die Zeit oder das Datum am Display des Terminals anzeigen, wenn keine Registrierung ausgeführt wird.

Anzeigen und Löschen des Datums und der Zeit

BEDIENUNG

ANZEIGE

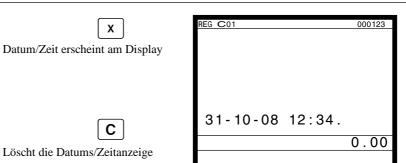

Einstellung von Zeit und Datum

PGM1

Betriebsmodus

2844

Einstellen der Zeit

BEDIENUNG

ANZEIGE



Drücken Sie die <MODE>-Taste, und betätigen Sie danach das <PGM1>-Icon.



Geben Sie die aktuelle Zeit mit vier Stellen (in der Reihenfolge der Stunden und Minuten) ein, und drücken Sie danach die x-Taste.



Sie können die Zeit oder das Datum in dem Modus PGM 1 einstellen.

Löschen Sie die Datums-/Zeitanzeige.

P1C01 000123 PGM 1 1.Unit price/Qty 01-01-00 10:50 25

Einstellen des Datums

BEDIENUNG

ANZEIGE




Drücken Sie die <MODE>-Taste, und betätigen Sie danach das <PGM1>-Icon.



Geben Sie das aktuelle Datum mit sechs Stellen (in der Reihenfolge von Jahr, Monat und Kalendertag) ein, und drücken Sie danach die x-Taste.

Löschen Sie die Datums-/Zeitanzeige.

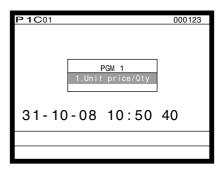

Vorbereitung und Verwendung der PLU-Folientasten

Registrieren von PLU-Folientasten

REG Betriebsmodus Die folgenden Beispiele zeigen, wie Sie die PLU-Folientasten in verschiedenen Arten von Registrierungen verwenden können.


Einzelpostenverkauf


Beispiel 1

BEDIENUNG

DRUCKAUSGABE (mittels optionalem Ferndrucker)

	Einheitspreis	\$1,00
Posten	Stückzahl	1
	PLU- Folientasten	1
Zahlungs- mittel	Bargeld	\$1,00

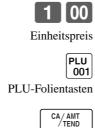

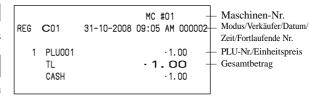


Beispiel 2 (Registrieren der Zwischensumme und Berechnung des Wechselgeldes)

BEDIENUNG

DRUCKAUSGABE (mittels optionalem Ferndrucker)

	Einheitspreis	\$12,34
Posten	Stückzahl	1
rosten		1
	PLU- Folientasten	1
Zahlungs- mittel	Bargeld	\$20,00



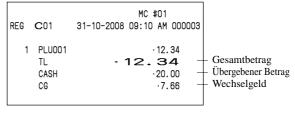


Übergebener Betrag

Wiederholung, Menüumschaltung

BEDIENUNG

DRUCKAUSGABE (mittels optionalem Ferndrucker)

Einheitspreis	\$1,50
Stückzahl	3
PLU- Folientasten	1
Einheitspreis	\$2,50
Stückzahl	2
PLU- Folientasten	71
Bargeld	\$10,00
	Stückzahl PLU- Folientasten Einheitspreis Stückzahl PLU- Folientasten

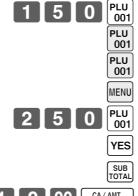


REG	C01	31-10-2008 09:15	#01 AM 00000	4
1	PLU001		·1.50	
1	PLU001		·1.50	→ Wiederholung
1	PLU001		·1.50	+ Wiederholung
1	PLU071		·2.50	
1	PLU071		.2.50	+ Wiederholung
	TL		.9.50	
	CASH		.10.00	
	CG		.0.50	

Multiplikation

BEDIENUNG

DRUCKAUSGABE (mittels optionalem Ferndrucker)

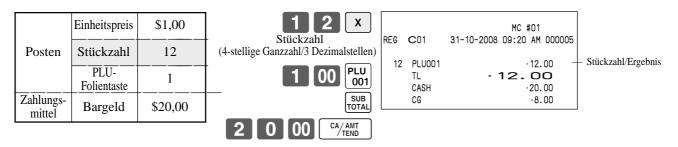


Programmierung der PLU-Folientasten


Programmierungsvorgang für PLU-Folientasten-Einheitspreis

Schritt 1. Drücken Sie MODE und das <PGM1>-Icon, um "PGM-1" einzuschalten, und betätigen Sie danach [YES].

Schritt 2. Wählen Sie "1.PLU", und drücken Sie danach die [YES]-Taste.

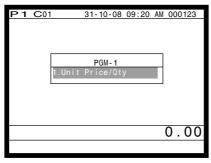


Anzeige in Schritt 1

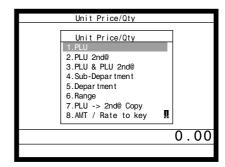


Anzeige in Schritt 2

Schritt 3. Wählen Sie den zu programmierenden PLU-Datensatz, indem Sie die PLU-Folientaste direkt drücken, die PLU-Datensatznummer eingeben und die YES -Taste drücken, oder den PLU-Zufallscode eingeben und die [PLU]-Taste drücken.

Schritt 4. Geben Sie den geeigneten Einheitspreis ein, und drücken Sie die [YES]-Taste.

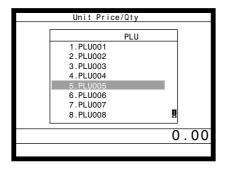

Anzeige in Schritt 3

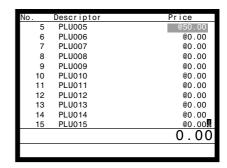

Anzeige in Schritt 4

- Schritt 5. Wiederholen Sie den Schritt 4, wenn Sie den nächsten Datensatz programmieren möchten. Drücken Sie die [SKIP] - Taste, und wiederholen Sie die Schritte 3 und 4, wenn Sie einen anderen Datensatz programmieren möchten.
- Schritt 6. Drücken Sie wiederholt die | SKIP | -Taste, um an die "Anzeige in Schritt 1" zurückzukehren.

Grundlegende Operationen und Einstellungen

Registrieren PLU-Folientasten durch Programmieren der Daten



Voreingestellter Preis

BEDIENUNG

DRUCKAUSGABE (mittels optionalem Ferndrucker)

	Einheitspreis	(\$1,00) voreingestellt
Posten	Stückzahl	1
	PLU- Folientasten	2
Zahlungs- mittel	Bargeld	\$1,00




	REG	C 01	MC #01 31-10-2008 09:30 AM 000007
J	1	PLU002 TL CASH	·1.00 - 1 - OO ·1.00


Voreingestellter Steuerstatus

BEDIENUNG

DRUCKAUSGABE (mittels optionalem Ferndrucker)

	Einheitspreis	(\$2,00) voreingestellt
Posten 1	Stückzahl	5
1 OSICII 1	PLU- Folientasten	3
	Steuerpflichtig	(1) voreingestellt
	Einheitspreis	(\$2,00) voreingestellt
Posten 2	Stückzahl	1
1 OSICH 2	PLU- Folientasten	4
	Steuerpflichtig	(2) voreingestellt
Zahlungs- mittel	Bargeld	\$20,00

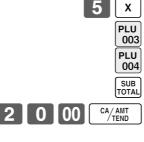

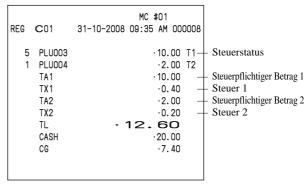


^{*} Vor dieser Registrierung ist das Programmieren der Steuertabelle erforderlich.


Vorbereitung und Verwendung von Diskonts/Abschlags


Dieser Abschnitt beschreibt, wie Sie Diskonts/Abschlags vorbereiten und registrieren können.

Programmierung des Diskontsatzes und des Abschlagbetrags

- Schritt 1. Drücken Sie [MODE] und das <PGM1>-Icon, um "PGM-1" einzuschalten, und betätigen Sie danach [YES].
- Schritt 2. Wählen Sie "8. AMT/Rate to key", und betätigen Sie danach [YES].

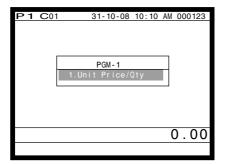


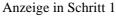

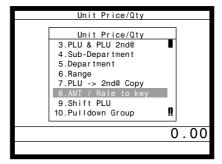

Anzeige in Schritt 2

Schritt 3. Rabattrate: Whlen Sie den %-Datensatz, geben Sie die Rabattrate ein, und bettigen Sie die entsprechende Taste. Reduktionsbetrag: Whlen Sie den -Datensatz, geben Sie den Reduktionsbetrag ein, und bettigen Sie die entsprechende Taste.

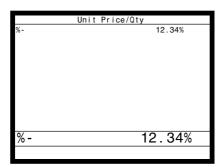

Anzeige in Schritt 3

Schritt 4. Drücken Sie wiederholt [ESC/SKIP], um an die "Anzeige in Schritt 1" zurückzukehren.

Grundlegende Operationen und Einstellungen

Registrieren von Diskonts




Das folgende Beispiel zeigt, wie Sie die [%-]-Taste in verschiedenen Arten von Registrierungen verwenden können.

Diskont für Artikel und Zwischensummen

BEDIENUNG

DRUCKAUSGABE (mittels optionalem Ferndrucker)

	Einheitspreis	\$5,00
Posten 1	PLU- Folientaste	1
	Steuerpflichtig	(1) voreingestellt
	Einheitspreis	(\$10,00) vorengestellt
Posten 2	PLU- Folientaste	2
	Steuerpflichtig	(2) voreingestellt
Diskont	Satz	(5%) voreingestellt
Diskont auf Zwischen-	Satz	3,5%
summe	Steuerpflichtig	Steuerfrei
Zahlungs- mittel	Bargeld	\$15,00

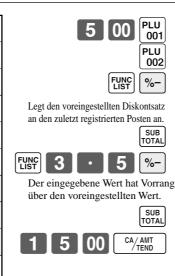

		MC #01
REG	C01	31-10-2008 10:15 AM 000016
1	PLU001	·5.00 T1
1	PLU002	·10.00 T2
	5%	
	%-	-0.50 T2
	ST	· 14. 50
	3.5%	
	%-	-0.51
	TA1	.5.00
	TX1	.0.20
	TA2	.9.50
	TX2	.0.48
	TL	- 14.67
	CASH	· 15.00
	CG	.0.33

Sie können den Diskontsatz manuell mit bis zu 4 Stellen (0.01% bis 99.99%) eingeben.

Steuerpflichtiger Status für die %--- Taste

- Wenn Sie eine Diskontoperation an dem zuletzt registrierten Posten durchführen, wird die Steuerberechnung für den Diskontbetrag in Übereinstimmung mit dem für diesen Posten programmierten Steuerstatus ausgeführt.
- Wenn Sie eine Diskontoperation an einer Zwischensumme ausführen, wird die Steuerberechnung für die Zwischensumme in Übereinstimmung mit dem für die \(\begin{align*} \pi \rightarrow \righta

Registrierung von Abschlägen



Das folgende Beispiel zeigt, wie Sie die — - Taste in verschiedenen Arten der Registrierung verwenden können.

Abschläge für Artikel

BEDIENUNG

DRUCKAUSGABE (mittels optionalem Ferndrucker)

	Einheitspreis	\$5,00
Posten 1	PLU- Folientaste	1
	Steuerpflichtig	(1) voreingestellt
Abschlag	Betrag	\$0,25
	Einheitspreis	(\$6,00) voringestellt
Posten 2	PLU- Folientaste	2
	Steuerpflichtig	(1) voreingestellt
Abschlag	Betrag	(\$0,50) voreingestellt
Zahlungs- mittel	Bargeld	\$11,00



REG	C 01	MC #01 31-10-2008 10:20 AM 000017
INEG	Cui	31-10-2000 10.20 AM 000017
1	PLU001 -	·5.00 T1 -0.25 T1
1	PLU002	·6.00 T1
	-	-0.50 T1
	TA1	· 10. 25
	TX1	.0.41
	TL	- 10.66
	CASH	·11.00
	CG	.0.34

- Sie können manuellen einen Abschlagswert mit bis zu 7 Stellen eingeben.
- Falls Sie den Abschlagsbetrag von einem Warengruppen- oder PLU-Summenregister subtrahieren möchten, programmieren Sie "Netto-Summierung".

Abschlag für Zwischensumme

BEDIENUNG

DRUCKAUSGABE (mittels optionalem Ferndrucker)

	Einheitspreis	\$3,00
Posten 1	PLU- Folientaste	1
	Steuerpflichtig	(1) voreingestellt
	Einheitspreis	\$4,00
Posten 2	PLU- Folientaste	2
	Steuerpflichtig	(2) voreingestellt
Abschlag auf	Betrag	\$0,75
Zwischen- summe	Steuerpflichtig	(No) voreingestellt
Zahlungs- mittel	Bargeld	\$7,00



		MC #01
REG	C01	31-10-2008 10:25 AM 000018
1 1	PLU001 PLU002 - TA1 TX1 TA2 TX2 TL CASH CG	3.00 T1 4.00 T2 -0.75 3.00 0.12 4.00 0.20 -6.57 7.00 0.43

HINWEIS:

• Zuerst müssen Sie die [–]-Taste auf der Tastatur oder in der Funktionstastenliste zuordnen.

Registrieren von zurückgegebenen Artikeln im REG-Modus

REG

Betriebsmodus


Das folgende Beispiel zeigt, wie Sie die RF - Taste in dem REG-Modus verwenden können, um von Kunden zurückgegebene Artikel zu registrieren.

BEDIENUNG

DRUCKAUSGABE (mittels optionalem Ferndrucker)

Posten 1	Einheitspreis	\$2,35
1 OSICII 1	PLU- Folientaste	1
Posten 2	Einheitspreis	\$2,00
1 Osten 2	PLU- Folientaste	2
Posten 3	Einheitspreis	(\$1,20) voreingestellt
l Osten 3	PLU- Folientaste	3
Zurück- gegebener	Einheitspreis	\$2,35
Posten 1	PLU- Folientaste	1
Zurück- gegebener	Einheitspreis	(\$1,20) voreingestellt
Posten 3	PLU- Folientaste	3
Zahlungs- mittel	Bargeld	\$2,00

2 3 5	PLU 001
2 00	PLU 002
	PLU 003
	RF
2 3 5	PLU 001
Drücken Sie die RF-Tas dem zurückzugebenden I	

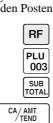

REG	C 01	MC #01 31-10-2008 11:00 AM 000025
1 1 1 1	PLU001 PLU002 PLU003 RF PLU001 RF PLU003 TL CASH	-2.35 -2.00 -1.20 -2.35 -1.20 -2.00

HINWEIS:

• Zuerst müssen Sie die RF -Taste auf der Tastatur oder in der Funktionstastenliste zuordnen.

Registrieren von zurückgegebenen Artikeln im REF-Modus

REF Betriebsmodus Die folgenden Beispiele zeigen, wie Sie den REF-Modus verwenden können, um von den Kunden zurückgegebene Artikel zu registrieren.


Drücken Sie MODE und das <REG MODE>-Icon, um den REF-Modus einzuschalten.


Normale Rückzahlung

BEDIENUNG

DRUCKAUSGABE (mittels optionalem Ferndrucker)

Zurück- gegebener	Einheitspreis	\$1,50
Posten 1	Stückzahl	2
Zurück- gegebener	PLU 2	(\$1,20) voreingestellt
Posten 2	Stückzahl	6
Zahlungs- mittel	Bargeld	\$10,20

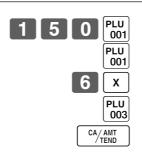

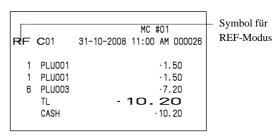


Abschlag bei Rückzahlungsbetrag

BEDIENUNG

DRUCKAUSGABE (mittels optionalem Ferndrucker)

Zurück- gegebener Posten 1	Einheitspreis	\$4,00
	Stückzahl	1
Abschlag	Betrag	\$0,15
Zurück- gegebener Posten 2	Einheitspreis	(\$1,20) vorengestellt
	Stückzahl	1
Diskont	Satz	(5%) voreingestellt
Zahlungs- mittel	Bargeld	\$5,20

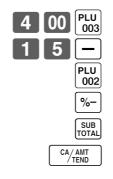

RF C01	MC #01 31-10-2008 11:10 AM 000027
1 PLU003 - 1 PLU002 5% %-	·4.00 T1 -0.15 T1 ·1.20 T2 -0.06 T2
TA1 TX1 TA2 TX2 TL CASH	-5.20

Wichtig!

Um fehlerhafte Registrierung in dem REF-Modus zu vermeiden, stellen Sie den Betriebsmodus sofort auf seine frühere Position zurück.

Registrieren von Einzahlungen

REG

Betriebsmodus

Das folgende Beispiel zeigt, wie Sie Einzahlungen registrieren können. Diese Registrierung muss außerhalb eines Verkaufs ausgeführt werden.

BEDIENUNG

DRUCKAUSGABE (mittels optionalem Ferndrucker)

Eingezahlter Betrag \$700,00



Betrag mit bis zu 8 Stellen

MC #01 REG C01 31-10-2008 11:15 AM 000028 RC .700.00

Registrieren von Auszahlungen

REG

Betriebsmodus

Das folgende Beispiel zeigt, wie Sie einen aus dem Terminal ausgezahlten Betrag registrieren können. Diese Registrierung muss außerhalb eines Verkaufs ausgeführt werden.

BEDIENUNG

DRUCKAUSGABE (mittels optionalem Ferndrucker)

\$1,50 Ausgezahlter Betrag

FUNC LIST





REG C01 Betrag mit bis zu 8 Stellen

MC #01 31-10-2008 11:20 AM 000029

PD .1.50


Berichtigungen bei der Registrierung

REG Betriebsmodus Es gibt vier Verfahren, wie Sie Berichtigungen bei der Registrierung ausführen können.

- Berichtigen eines Postens, den Sie eingegeben, aber noch nicht registriert haben.
- Berichtigen des Postens, den Sie zuletzt eingegeben und bereits registriert haben.
- Berichtigen des Postens, den Sie bereits vorher für die Transaktion registriert
- Stornieren aller Posten in einer Transaktion.

Berichtigung eines eingegebenen, aber noch nicht registrierten Artikels


DRUCKAUSGABE BEDIENUNG (mittels optionalem Ferndrucker)

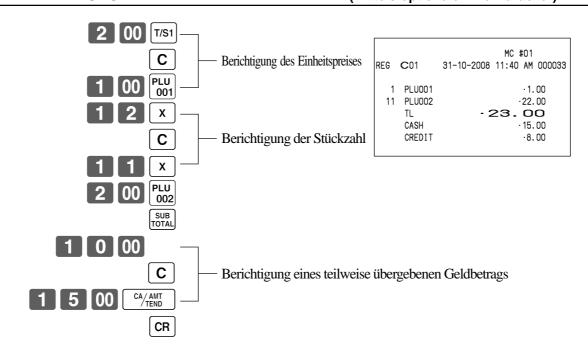

Berichtigung eines eingegebenen und registrierten Artikels

BEDIENUNG

DRUCKAUSGABE (mittels optionalem Ferndrucker)

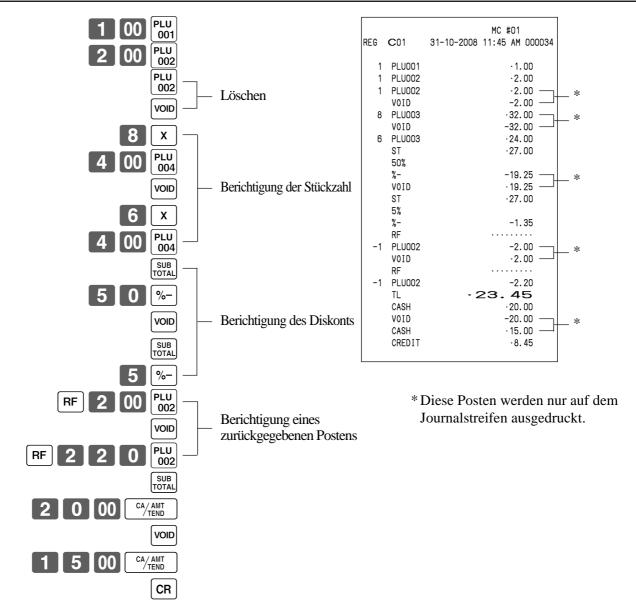


Berichtigen des vorher für diesen Kassenbon registrierten Postens

DRUCKAUSGABE

BEDIENUNG


(mittels optionalem Ferndrucker)

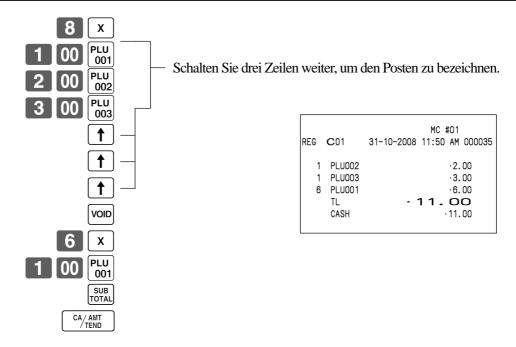

Stornieren aller Artikel einer Transaktion

BEDIENUNG

DRUCKAUSGABE (mittels optionalem Ferndrucker)

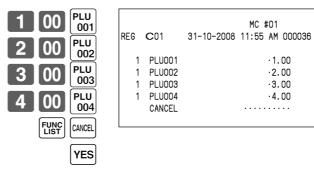

Sie müssen die [YES]-Taste drücken, um die Transaktion zu stornieren.

Registrieren eines Nichtverkaufs

REG Betriebsmodus Sie können den folgenden Vorgang verwenden, um die Schublade zu öffnen, ohne einen Verkauf zu registrieren. Diese Operation muss außerhalb eines Verkaufs ausgeführt werden.

BEDIENUNG

DRUCKAUSGABE (mittels optionalem Ferndrucker)




Kassenbon wird nicht ausgegeben.


Ausdrucken des täglichen Verkaufsrückstellberichts


Dieser Bericht zeigt die täglichen Verkaufssummen.

Vorgang

- Schritt 1. Drücken Sie Model und das <X/Z>-Icon, um den "X/Z Report" einzuschalten.
- Schritt 2. Wählen Sie "4.Daily Z", und drücken Sie danach die YES]-Taste.

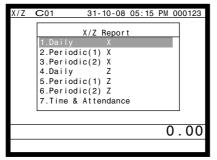


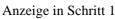

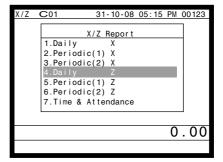


Anzeige in Schritt 2

- Schritt 3. Wählen Sie "1.Batch", und drücken Sie danach die [YES]-Taste.
- Schritt 4. Wählen Sie "1.BATCH REPORT 1", und drücken Sie danach die [YES]-Taste.

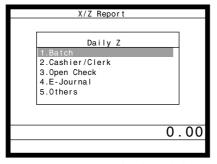

Anzeige in Schritt 3

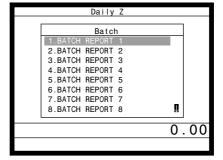

Anzeige in Schritt 4

Schritt 5. Drücken Sie wiederholt die [SKP]-Taste, um an die "Anzeige in Schritt 1" zurückzukehren.

Druckausgabe (mittels optionalem Ferndrucker)

Z C 01		#01 -	Maschinen-Nr.Verkäufer/Datum/Zeit/Fortlaufende Nr
Z 0001011			 Berichtcode/Titel/Rückstellungszähler
GROSS	981.250		_
NET	No 111	·7.057.14	 Bruttosumme *2 Nettosumme *2
CAID	110	1.919.04	Bargeld in Schublade *2
CKID		859.85	 Bargeld in Schublade *2 Scheck in Schublade *2
CRID		.709.85	 Kredit in Schublade *2
RF	No 3	· 10.22	 Kredit in Schublade *2 Rückzahlungsmouds *2
DC		· 1. 2 2	– Diskontsumme *2
REF		·2.4 2	 Diskontsumme *2 Rückzahlungstaste *2
CLEAR	No 85	_	– Löschtastenzählung *2
TA1		· 2, 369, 69	– Steuerpflichtiger Betrag 1 *2
TX1		· 128.86	 Steuerbetrag 1 *2 Steuerpflichtiger Betrag 2 *2
EX1	No 0	.0.00	 Steuerpflichtiger Betrag 2 *2
TA2		·2, 172. 96	- Steuerbetrag 2 *2
TX2		217.33	C
EX2	<u> </u>	.0.00	
TA10		لسمه	
TX10		.0.00	
EX10	No 0	.0.00	
GT1		·125478.96	 Gesamtbetrag 1 *2
GT2		·346284.23	 Gesamtbetrag 2 *2
GT3		·123212.75	- Gesamtbetrag 3 *2
7 0004040			D '1, 1/0', 1/0" 1 , 11
Z 0001012			 Berichtcode/Titel/Rückstellungszähler
CASH	No 362		 Funktionstastenzählung/Betrag *1
CHECK	No 56	·1, 174. 85	
RC	No 4	·810.00	
PD	No 5	·520.00	
-	3	·410.00	
%-	No 5	.5.00	
VOID	No 14	·39.55	
RCT	No 3		
NS	No 5		
CANCEL	No 1	· 100. 28	
Z 0001015	DEPT	1	- Berichtcode/Titel/Rückstellungszähler
DEPT01	203.25	·1,108.54	– Warengruppenzählung/Betrag *1
DISCOUNT		· 10.00	 Diskontsumme
DEPT02	183	1,362.26	
DISCOUNT	_	.0.00	
104	5	· 17.22	
DISCOUNT		0.00	
	404.05		***
TL DISCOUNT	421.25	·2,8/2.2 8 ·112.08	- Warengruppensumme
	CASHIER/CLERK		 Berichtcode/Titel/Rückstellungszähler
2 0001017			-
C 01			 Verkäufername/Schubladen-Nr. *1
GROSS	421.254	·2,872.2 8	- Bruttosumme *1
NET	No 111	·1.845.35	 Nettosumme *1
CAID		·1,057.14	Bargeld in Schublade *1
CRID	_		- Kredit in Schublade *1
CH		·9.0 2	Scheck in Schublade *1
C 02		1	– Verkäufername/Schubladen-Nr. *1
			-

^{*1} Nullsummen für Warengruppen/Funktionen/Verkäufer werden über das Programm nicht ausgedruckt.

^{*2} Diese Posten können über das Programm ausgelassen werden.

Dieses Kapitel beschreibt weiterführende Operationen, die Sie in Abhängigkeit von Ihrem Verkaufsumfeld verwenden können.

Ausgabe eines Kassenbons nach Transaktionsabschluss

Mit dieser Funktion können Sie einen Kassenbon nach dem Transaktionsabschluss ausgeben.

Achten Sie darauf, dass die folgenden Bedingungen erfüllt sein müssen.

- Der Kassenbon-Ausgabestatus muss ausgeschaltet (OFF) sein.
- Die Transaktion muss in dem Modus REG, REF oder REG- unter Verwendung der <CASH>-, <CHARGE>-, <CREDIT>- oder <CHECK>-Taste abgeschlossen worden sein.

Beispiel für den Kassenbon

BEDIENUNG

Posten 1	Folientaste 1	\$10,00
1 OSICII 1	Stüekzahl	1
Posten 2	Folientaste 2	\$20,00
r osten 2	Stüekzahl	1
Zahlungs- mittel	Bargeld	\$30,00



Kassenbon wird nicht ausgegeben.

Einen Verkäufer anmelden (wenn erforderlich).



Kassenbon nach Transaktionsabschluss wird ausgegeben.

DRUCKAUSGABE (mittels optionalem Ferndrucker)

REG	C 01	MC #01 31-10-2008 01:00 PM 001050
1 1	PLU001 PLU002 TL CASH CG	·10.00 ·20.00 ·30.00 ·30.00 ·0.00

Wichtig!

• Nach der Initialisierung kann das Terminal nur einen Kassenbon nach Transaktionsabschluss pro Transaktion ausgeben.

Hinweis

• Diese Taste wird während der Tisch-Verfolgungsoperation als "GUEST RECEIPT"-Taste verwendet.


Eingeben der Kundenzahl

Beispiel 1

BEDIENUNG

DRUCKAUSGABE (mittels optionalem Ferndrucker)

Kunden	Anzahl	2
Posten 1	Folientaste 1	\$15,00
1 OSICH 1	Stüekzahl	1
Posten 2	Folientaste 2	\$5,00
r osten 2	Stüekzahl	1
Zahlungs- mittel	Bargeld	\$20,00

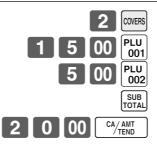



REG	C01	MC #01 31-10-2008 01:10 PM 001051 2CT
1	PLU001 PLU002 TL CASH CG	· 15.00 · 5.00 · 20.00 · 20.00 · 0.00

Beispiel 2

Sie können nur die folgende Operation verwenden, um die Kundenzahl nochmals einzugeben, wenn die | COUFES | - Taste (Kundenzahltaste) für die nochmalige Eingabe programmiert ist. Wenn das Programm eine nochmalige Eingabe der Anzahl der Kunden verbietet, kommt es durch diese Operation zu einem Fehler.

DRUCKAUSGABE **BEDIENUNG** (mittels optionalem Ferndrucker)

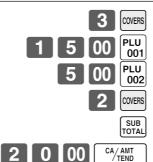

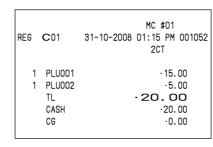



Sie können die Anzahl der Kunden unmittelbar nach der anfänglichen Eingabe oder während der späteren Registrierung nochmals eingeben.

Beispiel 3

Sie können die folgende Operation verwenden, um Kunden zu eine ursprünglich eingegebenen Kundenzahl zu addieren (wenn eine Addition zu der Kundenzahl gestattet ist).

DRUCKAUSGABE **BEDIENUNG** (mittels optionalem Ferndrucker)

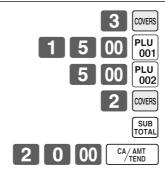

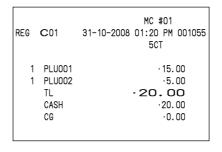

Hinweis

• Nach der Initialisierung druckt das Terminal die Anzahl der Kunden nicht auf den Kassenbons aus.

Verkäufer-Unterbrechungsfunktion

Es gibt zwei Arten der Verkäufer-Unterbrechungsfunktion, wie sie nachfolgend in Vorgang 1 und Vorgang 2 dargestellt sind.

- In Vorgang 1 besitzt jeder Verkäufer einen eigenen Verkäufer-Unterbrechungspuffer, sodass die Verkäufer-Unterbrechungsfunktion jeden individuellen Verkäufer in die Lage versetzt, eine unabhängige Registrierungsoperation auszuführen. In diesem Fall ist jeder Verkäufer individuell mit einem eigenen Verkäufer-Unterbrechungspuffer verknüpft.
- In Vorgang 2 verwenden mehrere Verkäufer den gleichen Verkäufer-Unterbrechungspuffer, sodass eine einzelne Verkäufer-Unterbrechungsoperation (Wechsel des Verkäufers während der Registrierung) auch während der Registrierung ausgeführt werden kann. In diesem Fall sind mehrerer Verkäufer mit einem einzigen Verkäufer-Unterbrechungspuffer verknüpft.

In diesem Vorgang ist das Programm "Öffnen einer einem anderen Verkäufer zugeordneten Tischnummer durch den Verkäufer gestattet" erforderlich.

Achten Sie auf die folgenden wichtigen Punkte, welche die Verkäufer-Unterbrechungsfunktion betreffen.

- Das Terminal muss so programmiert sein, dass sie die Verkäufer-Unterbrechungsfunktion gestattet.
- In den REG, REF und REG--Modi können die Verkäufer gewechselt werden, während die Transaktion ausgeführt wird, sodass mehrere Verkäufer gleichzeitig Registrierungen im gleichen Modus unter Verwendung eines Terminals ausführen können. Falls zum Beispiel der Verkäufer 1 während der Registrierung einer Transaktion unterbrochen wird, kann der Verkäufer 2 die gleiche Maschine verwenden, um eine unterschiedliche Transaktion zu registrieren. Danach kann der Verkäufer 1 ab dem Punkt der Unterbrechung mit der ursprünglichen Registrierung fortsetzen. (In Prozedur 1)

Vorgang 1

Verkäufer 1	Anmelden	<new balance="">*</new>	Anmelden	CASH> /	Anmelden	<receipt></receipt>
	-	strierung A	Absch	nluss A	Kassenbon	A nach Abschluss
		Anmelden <	NEW BALANCE>*	Anmelden	<cash></cash>	
Verkäufer 2			gistrierung B	Abschl	luss B	
					* K	ann weggelassen werden

Vorgang 2

Verkäufer 1	Anmelden	<new balance="">*</new>	Anmelden <cash></cash>	
	Regis	strierung A	Abschluss A + B	
		Anmelden	<new balance="">*</new>	
Verkäufer 2			Registrierung B	

Hinweise

- Eine Stornierung kann während der Registrierung von jedem der Verkäufer ausgeführt werden. Wenn sich Verkäufer 1 wieder anmeldet (nachdem er durch den Verkäufer 2 unterbrochen wurde), werden durch die Stornierungsoperation nur die nach dem Wiederanmelden registrierten Posten (nur dieser Kassenbon) oder vom Beginn der Transaktion storniert. Dies kann über das Tastenprogramm gewählt werden.
- Eine <NB>-Taste muss programmiert sein, um die Verkäufer-Unterbrechungsfunktion verwenden zu können.

 ^{*} Kann weggelassen werden

Quittungsdruck

Um den Stapeldruck auf dem Quittungsdrucker auszuführen, müssen Sie zuerst den Quittungsdrucker (SP-1300: Option) anschließen.

Es gibt zwei Wege für das Ausdrucken von Quittungen:

- 1. Ausdrucken aller bis zum Ausdrucken der letzten Quittung registrierten Posten.
- 2. Ausdrucken nur der zusätzlichen Posten, die bis zur Ausgabe des letzen Kassenbons registriert wurden (z.B. Anschreibsystem). Falls Sie "Option 2" wählen, programmieren Sie auch "Automatisches Finden der Zeile".

Drucken von Quittungen

Das Terminal kann an den optionalen Quittungsdrucker SP-1300 angeschlossen werden, der sich durch eine automatische Vorschubfunktion und eine automatische Rückschubfunktion auszeichnet.

Automatische Vorschubfunktion

Diese Funktion ermöglicht ein Programmieren der Anzahl an Vorschubzeilen, die an der normalen Startposition für das Drucken eingefügt werden sollen, bevor mit dem Drucken begonnen wird. Auch wenn der Zeilenvorschub für diese Funktion programmiert ist, werden diese für den Bestätigungsdruck, den Scheck-Indossamentdruck und den mittels Quittungsdrucker ausgeführten Scheckdruck nicht ausgeführt.

Automatische Rückschubfunktion

Diese Funktion führt den automatischen Rückschub nach dem Quittungsdruck, Bestätigungsdruck und Indossamentdruck auf dem Quittungsdrucker aus. Das Quittungspapier wird freigegeben, sobald die Rückschuboperation beendet ist.

• Manuelle Vorschubfunktion

Sie können die <SLIP FEED/RELEASE>-Taste (Quittungsvorschub/Freigabetaste: der Tastatur des Terminals unter Verwendung des Programmiermodus 4 zugeordnet) für den manuellen Vorschub des Quittungspapiers verwenden. Sie können den manuellen Vorschub ausführen, indem Sie einen Wert für die Anzahl der Zeilen (bis zu zwei Stellen im Bereich von 1 bis 99) eingeben und danach die <SLIP FEED/RELEASE>-Taste drücken.


Manuelle Rückschubfunktion

Die <SLIP BACK FEED/RELEASE>-Taste (Quittungsrückschub/Freigabetaste: der Tastatur des Terminals unter Verwendung des Programmiermodus 4 zugeordnet) kann für den manuellen Rückschub des Quittungspapiers verwendet werden. Sie können den manuellen Rückschub ausführen, indem Sie einen Wert für die Anzahl der Zeilen (bis zu zwei Stellen im Bereich von 1 bis 99) eingeben und danach die <SLIP BACK FEED/RELEASE>-Taste drücken.


Sie können die Quittung ausdrucken, indem Sie den automatischen oder manuellen Stapeldruck verwenden. Der Quittungsdruck kann nur in den REG, REF und REG--Modi ausgeführt werden.

Falls Sie eine Registrierung abschließen, ohne ein Quittungspapier in den Quittungsdrucker einzugeben, wenn das Terminal als "Pflicht für automatischen Quittungsstapeldruck" programmiert ist, kommt es zu einem Fehler.

Automatischer Stapeldruck 1

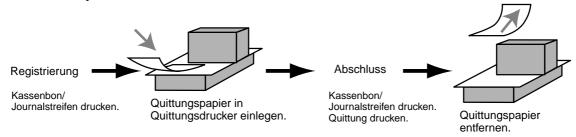

Automatischer Stapeldruck 2

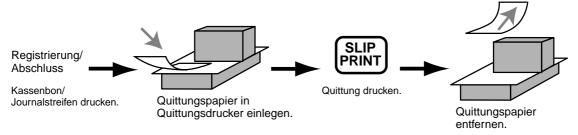

Maximale Anzahl der Quittungszeilen

Sie können die maximale Anzahl an Zeilen programmieren, die auf einer Quittung ausgedruckt werden können. Sobald Sie dies ausgeführt haben, kommt es zu einen Fehler, wenn eine Überschreitung des voreingestellten Maximums versucht wird. Falls es zu einem solchen Fehler kommt, wechseln Sie das Quittungpapier aus und drücken Sie die <SLIP PRINT>-Taste, um mit dem Drucken neu zu beginnen.

Tisch-Verfolgungssystem

Tisch-Verfolgungssystem

Mit dem Tisch-Verfolgungssystem werden der Betrag, die Tischnummer, die Anzahl der Zeilen des Quittungsdruckers, die Maschinennummer, Datum/Zeit und detaillierte Daten der Registrierung in zwei Dateien (Tisch-Verfolgungsindex-Datei und Tisch-Verfolgungsdetail-Datei) abgespeichert.

- Die Tisch-Verfolgungsindex-Datei und Tisch-Verfolgungsdetail-Datei werden durch die folgenden Vorgänge gelöscht:
- 1. Tischnummermethode: Die gleiche Tischnummer wird nicht während des täglichen Betriebs verwendet. Der Tisch wird gelöscht, nachdem Abschlussdaten auf einer Quittung oder einem Gäste-Kassenbon ausgedruckt wurden; oder der Tisch wird auch gelöscht, wenn eine Operation für einen neuen oder alten Tisch auf der Registrierkasse ausgeführt wird, welche die Transaktion abgeschlossen hat.
- 2. Referenznummermethode: Die gleiche Tischnummer wird während des täglichen Betriebs verwendet. Der Tisch wird gelöscht, nachdem die Abschlussdaten auf einer Quittung oder einem Gäste-Kassenbon ausgedruckt wurden; der Tisch wird auch gelöscht, wenn die gleiche abgeschlossene Tischnummer in einer Operation für einen neuen Tisch zugeordnet wird.

Sie können eine dieser Optionen durch die Programmierung wählen.

- Funktion für automatischen neuen Saldo Sie können das Terminal so programmieren, dass ein <NEW BALANCE>-Bedienungsvorgang (neuer Kreditsaldo) automatisch ausgeführt wird, um den geöffneten Zahlzettel vorläufig abzuschließen, wenn sich ein Verkäufer bei geöffnetem Zahlzettel abmeldet (mittels i-Steuertaste).
- Sie können einen Bereich der Tische spezifizieren, die von jedem Verkäufer geöffnet werden können. Sobald Sie dies ausgeführt haben, kommt es zu einem Fehler, wenn ein Verkäufer das Öffnen eines Tisches unter Verwendung einer Nummer außerhalb des spezifizierten Bereiches versucht.
- Eine der beiden folgenden Operationen kann verwendet werden, um die Eingabe einer falschen Tischnummer zu korrigieren.

<NEW CHECK>, <NEW/OLD>

Geben Sie erneut die richtige Tischnummer ein oder löschen Sie die ursprüngliche Tischnummer, geben Sie einen Kassenbon aus und geben Sie danach die richtige Tischnummer ein.

<OLD CHECK>, <NEW/OLD>

Schließen Sie vorübergehend die ursprüngliche Tischnummer ab, geben Sie einen Kassenbon aus und geben Sie danach erneut die richtige Tischnummer ein.

Die Druckbeispiele sind unter der Programmierung "Ausdrucken nur zusätzlicher Posten" beschrieben.


Öffnen eines Tisches


Beispiel

BEDIENUNG

DRUCKAUSGABE (mittels optionalem Ferndrucker)

Tisch-Nr.	1234	
Tisch-Nr.	33	
Posten 1	Folientaste 1	\$10,00
1 OSIGII I	Stückzahl	2
Posten 2	Folientaste 2	\$20,00
r osten 2	Stückzahl	2
Posten 3	Folientaste 3	\$30,00
1 OSIGII 3	Stückzahl	1

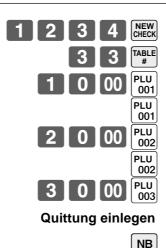

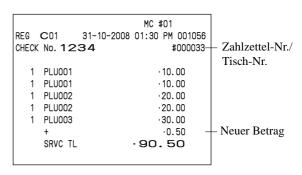

Quittung entfernen

Drücken Sie die <NEW BALANCE>-Taste, um die Transaktion vorübergehend abzuschließen. Falls Sie einen Tisch sofort abschließen möchten, verwenden Sie die <CASH>-, <CHARGE>-, <CREDIT>- oder <CHECK>-Taste.

Addieren zu einem Tisch

Beispiel

BEDIENUNG

DRUCKAUSGABE (mittels optionalem Ferndrucker)

Tisch-Nr.	1234	
Tisch-Nr.		33
Posten 1	Folientaste 1	\$30,00
rosten i	Stückzahl	1
Posten 2	Folientaste 2	\$10,00
r osten 2	Stückzahl	1



Quittung entfernen

	C01 No. 12:	31-10-2008 34	MC 1 01:35	
1	ST PLU001 PLU002 + SRVC TL	<u>-</u> ·		90.50 30.00 10.00 ·0.50

- Anstatt eine alte Zahlzettelnummer direkt zu bezeichnen, können Sie auch die einschlägige alte Zahlzettelnummer (Icon) in dem Zahlzettelnummern-Abruffenster registrieren (siehe Seite 18 dieser Anleitung).
- Die Referenznummer wird in dem Tisch-Verfolgungsindex-Speicher abgespeichert, sodass ihre Eingabe in dieser Operation nicht erforderlich ist, auch wenn Eingabepflicht für die Referenznummer voreingestellt ist. Die Referenznummer darf auch nach der Tischnummer eingegeben werden, ohne dass es zu einem Fehler kommt.
- Sobald ein Tisch unter einer Nummer in dem REG-Modus geöffnet wurde, muss der gleiche Modus für Additionen zu dem Tisch verwendet werden.

Ausgeben eines Gäste-Kassenbons


Sie können die folgende Operation verwenden, um den Saldo eines vorübergehend abgeschlossenen Tisches auszudrucken.

Beispiel

BEDIENUNG

DRUCKAUSGABE (mittels optionalem Ferndrucker)



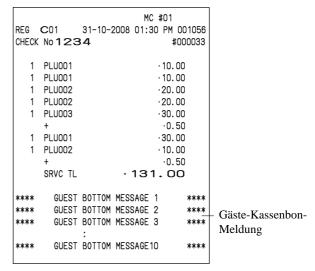

Schließen eines Tischspeichers

Beispiel

BEDIENUNG

DRUCKAUSGABE (mittels optionalem Ferndrucker)



Quittung einlegen












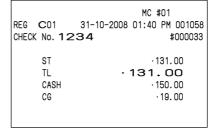

DRUCKAUSGABE (mittels optionalem Ferndrucker)

REG CO1 31 CHECK No. 1234 1 PLUO01 1 PLUO01 1 PLUO02 1 PLUO02	MC #01 -10-2008 01:40 PM 001058 1 #000033 -10.00 -10.00 -20.00 -20.00
1 PLU003	-30.00
#11 SRUC TL	·0.50 ·90.50
1 PLU001 1 PLU002	·30.00 ·10.00
+	·0.50
#15 SRVC TL TL	-131.00 -131.00
ĊĀSH CG	•150.00 •19.00
Lla	*17.00

Tastenoperation für neuen/alten Tisch

Wenn Sie <NEW/OLD> drücken, wird das Zahlzettelnummern-Abruffenster geöffnet. Falls die Zahlzettelnummer, die Sie verwenden möchten, in dem Fenster vorhanden ist, drücken Sie einfach das Icon und setzen Sie mit der Registrierung fort.


Beispiel: Die Zahlzettelnummer ist in dem Fenster vorhanden


Drücken Sie einfach das Icon, anstatt die Zahlzettelnummer einzugeben, und setzen Sie mit der Registrierung fort.

BEDIENUNG

DRUCKAUSGABE (mittels optionalem Ferndrucker)

Drücken Sie das Zahlzettelicon 3456.

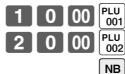

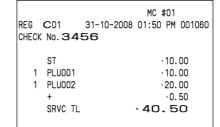

Beispiel: Die Zahlzettelnummer ist in dem Fenster nicht enthalten

Falls die einschlägige Zahlzettelnummer in dem Fenster nicht enthalten ist, geben Sie die einschlägige Zahlzettelnummer ein, und drücken Sie danach die <NEW/OLD>-Taste. In diesem Bedienungsvorgang wird die <NEW/OLD>-Taste als <NEW>-Taste behandelt.

BEDIENUNG



Sie <new old="">.</new>				
1	0	00	PLU 001	
2	0	00	PLU 002	
			NB	

	C01 No.33;	31-10-2008 33	MC #01 01:56 PM	001061
1 1	PLU001 PLU002 + SRVC TL		·10. ·20. ·0. ·30. 5	00 50

Hinzugefügter Tisch

Diese Operation lässt Sie die Beträge von mehr als einem Tisch in einem einzigen Tisch kombinieren.

Beispiel


Registrierung für Tischnummer 1234

BEDIENUNG

DRUCKAUSGABE (mittels optionalem Ferndrucker)

Original-Tisch

Tisch-Nr.		1234
Posten 1	Folientaste 1	\$10,00
1 OSICII 1	Stückzahl	1
Posten 2	Folientaste 2	\$20,00
r ostell 2	Stückzahl	1

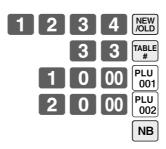

REG C01 31-10-20 CHECK No. 1234	MC #01 008 02:00 PM 001062 #00033
1 PLU001	·10.00
1 PLU002	·20.00
+	·0.50
SRVC TL	·30.50

Registrierung für Tischnummer 3456

BEDIENUNG

DRUCKAUSGABE (mittels optionalem Ferndrucker)

Hinzugefügter Tisch

Tisch-Nr.	3456	
Posten	Folientaste 1	\$30,00
	Stückzahl	1






Registrierung für Tischnummer 1234

BEDIENUNG

NB



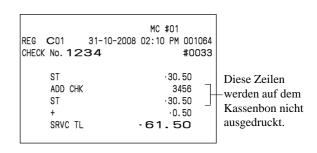

Separater Tisch

Diese Operation ermöglicht das Auftrennen eines einzelnen Tisches in separate Tisch.

Beispiel

Original-Tisch

- 3			
Tisch-Nr.	1234		
Posten 1	Folientaste 1	\$10,00	
r osten 1	Stückzahl	1	
Posten 2	Folientaste 2	\$20,00	
r osten 2	Stückzahl	1	
Posten 3	Folientaste 3	\$30,00	
1 OSICH 3	Stückzahl	2	
Posten 4	Folientaste 4	\$40,00	
i osicii 4	Stückzahl	1	

Tisch-Nr. 3456 \$10,00 Folientaste 1 Posten 1 Stückzahl 1 Folientaste 3 \$30,00 Posten 2 Stückzahl 1

Bargeld

Zahlungs-

mittel

Separater Tisch

BEDIENUNG

ANZEIGE

\$40,00



Zahlzettel-Abruffenster ist geöffnet.

Drücken Sie das Zahlzettelicon 1234.

Fenster für separate Zahlzettel ist geöffnet.

Berühren Sie den Artikel 1 und den Artikel 3 des ursprünglichen Zahlzettels.

Artikel 1 und Artikel 3 werden von dem Original zurück an den separaten Zahlzettel gebracht.


Drücken Sie <OK>.










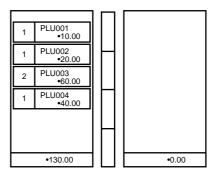

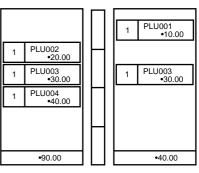

REG C01 CHECK No. 34	MC #01 31-10-2008 02:15 PM 001065 56
1 PLU001 1 PLU003 ST CASH CG	·10.00 ·30.00 · 40.00 ·40.00 ·0.00

Verkäuferwechsel

Diese Operation lässt Sie den Verkäufer, der für eine bestimmte offene Tischnummer zuständig ist, wechseln.

Beispiel

Der für die Tischnummer 1234 zuständige Verkäufer ist von Verkäufer 1 auf Verkäufer 4 zu wechseln.

BEDIENUNG

DRUCKAUSGABE (mittels optionalem Ferndrucker)

C04

MC #01

.60.50

·60.50

Tisch-Nr./ Neuer Betrag

31-10-2008 02:20 PM 001067

Drücken Sie diese Taste, wenn Sie nicht wollen, dass die Verkäufer-Nr. oder die Geheim-Nr. des Verkäufers am Display erscheinen soll.



CLK#

REG C01

CLK TRANS C01

1234

TL

Geben Sie die Verkäufer-Nr. des Verkäufers ein, der gegenwärtig für die Tisch-Nr. 1234 (Ziel-Tisch) zuständig ist.



Geben Sie die Verkäufer-Nr. des Verkäufers ein, der die Tisch-Nr. 1234 (Ziel-Tisch) übernehmen soll.



Geben Sie die Ziel-Tisch-Nr. ein, die von Verkäufer 1 auf Verkäufer 4 übertragen wurde. Sie können entweder die <OLD CHK>- oder die <NEW/OLD>-Taste verwenden. Achten Sie darauf, dass alle gegenwärtig dem Verkäufer 1 zugeordneten Tischnummern an den Verkäufer 4 übertragen werden, wenn Sie diesen Schritt auslassen.




Tischwechsel

Mit dieser Operation können Sie die Tischnummer ändern.

Beispiel 1

Die Tischnummer 1234 ist auf 1111 (die neu geöffnet wird) zu ändern.

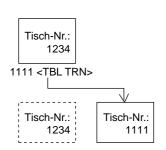


BEDIENUNG

NEW PLU 001

Geben Sie die neue Tisch-Nr. ein.


DRUCKAUSGABE (mittels optionalem Ferndrucker)

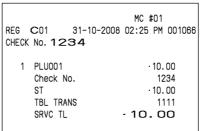

Beispiel 2

Die Tischnummer 3456 ist auf 2222 (die bereits geöffnet wurde) zu ändern.

BEDIENUNG

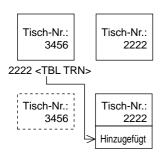



		31-10-2008	MC 1		001069
CHEC	(No. 34!	o6			
1	ST PLU001 Check No ST TBL TRAI SRVC TL	NS		10. 10. 34 20. 22	00 56 00 22

Zutat/Vorbereitungs-PLUs

Sie können Zutat- oder Vorbereitungs-PLU nach der Registrierung des Haupt-PLU über das Programm eingeben.

PLU

Beispiel (Zutat-PLU)

BEDIENUNG

DRUCKAUSGABE (mittels optionalem Ferndrucker)

Hauptposten	Folientaste 1	\$10,00
	Folientaste 3	\$0,10
Zutat	PLU 12	\$0,20
	PLU 13	\$0,30
Zahlungs- mittel	Bargeld	\$10,60

001 Registrierung des Haupt-PLU.

		PLU 003
1	2	PLU

PLU

		MC #01
REG	C01	31-10-2008 02:50 PM 001080
1	PLU001	· 10.00
1	PLU003	.0.10
1	PLU012	.0.20
1	PLU013	.0.30
	TL	- 10. 60
	CASH	· 10.60

Beispiel (Vorbereitungs-PLU)

BEDIENUNG

DRUCKAUSGABE (mittels optionalem Ferndrucker)

Hauptposten	Folientaste 2	\$20,00
Vorbereitung	Folientaste 4	\$0,00
	PLU 22	\$0,00
	PLU 23	\$0,00
Zahlungs- mittel	Bargeld	\$20,00

Registrierung des Haupt-PLU. PLU



REG	C01	MC #01 31-10-2008 02:55 PM 001081
1 1 1 1	PLU002 PLU004 PLU022 PLU023 TL CASH	·20.00 ·20.00 ·20.00

Aufrufen von Text

Dieser Vorgang wird verwendet, um Text aufzurufen, indem Sie die Adresse eingeben, an welcher der Text gespeichert ist. Der aufgerufene Text wird auf Kassenbon und Journalstreifen ausgedruckt. Sie können das Aufrufen von Text auch durch das Textaufruf-Hilfsfenster wählen, das durch direktes Drücken der <TEXT RECALL>-Taste angezeigt wird.

Beispiel

BEDIENUNG

Posten 1	Folientaste 1	\$46,00
	Stückzahl	1
Posten 2	Folientaste 2	\$10,00
Posten 2	Stückzahl	1
Zahlungs- mittel	Bargeld	\$56,00
Text 1	MEDIUM SIZE (MITTLERE GRÖSSE)	
Text 2	SMALL SIZE (KLEINE GRÖSSE)	

4 6	00 PLU	J 11
	1 TEX	(T
1 0	00 PLU	J 12
	2 TEX	T LL
	SUE	3 AL
	CA/AMT TEND	

REG C01	MC #01 31-10-2008 03:00 PM 001082
1 PLU001	·46.00
MEDIUM SIZE 1 PLU002	· 10. 00
SMALL SIZE TL CASH	-56.00 -56.00

Registrieren eines Depots

Verwenden Sie den folgenden Vorgang, um ein Depot zu registrieren.

Depot vom Kunden

BEDIENUNG

DRUCKAUSGABE (mittels optionalem Ferndrucker)

Depot	Bargeld	\$50,00
-------	---------	---------




REG C01	MC #01 31-10-2008 03:05 PM 001083
DEPO-	·50.00
TL	·50.00
CASH	·50.00

Depot vom Kunden während Verkaufstransaktion

BEDIENUNG

DRUCKAUSGABE (mittels optionalem Ferndrucker)

Posten	Folientaste 1	\$10,00
rosten	Folientaste 2	\$20,00
Depot		\$20,00
Zahlungs- mittel	Bargeld	\$10,00

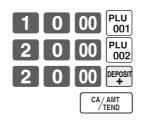

	MC #01
REG C01	31-10-2008 03:10 PM 001084
1 PLU001	.10.00
1 PLU002	.20.00
DEP0+	-20.00
TL	- 10.00
CASH	.10.00

[•] Sie können durch die Programmierung "DEPO+" oder "DEPO-" wählen.

Registrierungen mittels Listennummer (List-#)

Durch Verwendung von <LIST#> können Sie den Artikel registrieren, indem Sie die Artikel in dem "LIST"-Abruffenster wählen.

Beispiel

BEDIENUNG

ANZEIGE

Liste 10		
1. PLU0010	\$1,00	
2. PLU0012	\$2,00	
3. PLU0015	\$5,00	
4. PLU0100	\$1,25	
5. PLU0111	\$12,98	

Posten	PLU0015	\$5,00
rosten	Stückzahl	1
Zahlungs- mittel	Bargeld	\$5,00

1	0	LIST#

Siehe Seite 18 dieser Anleitung.

Berühren Sie den entsprechenden Eintrag in dem "LIST"-Abruffenster.

CA/AMT TEND

REG C01	MC #01 31-10-2008 03:15 PM 001085
1 PLU015	·5.00
TL	· 5.00
CASH	·5.00

Einstellungsmenü

Wenn Sie ein Einstellungsmenü registrieren, wird der Einheitspreis der Eltern-PLU verwendet. Der Preis jedes Einstellungsmenüpostens wird ebenfalls zu jedem entsprechenden PLU-Summenregister und Zähler addiert.


Beispiel

BEDIENUNG

DRUCKAUSGABE (mittels optionalem Ferndrucker)

Einstellungs- menü	Folientaste 4	\$5,00
Posten 1	PLU 31	\$2,00
Posten 2	PLU 32	\$2,00
Posten 3	PLU 33	\$1,00
Posten 4	PLU 34	\$1,00
Zahlungs- mittel	Bargeld	\$5,00



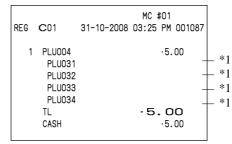


^{*1:} Diese Posten können über das Programm ausgedruckt werden.

Trinkgelder

Beispiel

BEDIENUNG

Posten 1	Folientaste 1	\$3,00
	Stüekzahl	1
Posten 2	Folientaste 2	\$5,00
	Stüekzahl	1
Trinkgeld	Betrag	\$0,80
Zahlungs- mittel	Bargeld	\$10,00

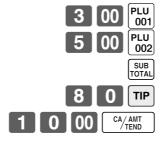

		MC #01
REG	C01	31-10-2008 03:30 PM 001088
1 1	PLU001 PLU002 TIP TL CASH CG	·3.00 ·5.00 ·0.80 ·8.80 ·10.00 ·1.20

Einzelposten-Bargeldverkauf

Eine Warengruppentaste, Sub-Warengruppen oder PLU, die mit dem Einzelposten-Verkaufsstatus programmiert ist, schließt die Transaktion nach der Registrierung ab.

Die Einzelposten-Verkaufsfunktion kann nicht richtig arbeiten, wenn die Tastatur über keine <CASH>-Taste (die Bargeldtaste) verfügt.

Die Einzelposten-Verkaufsfunktion kann nur für Bargeldverkäufe verwendet werden.

Beispiel 1

BEDIENUNG

DRUCKAUSGABE (mittels optionalem Ferndrucker)

	Folientaste 1	\$1,00
Posten	Stüekzahl	1
	Status	Einzelposten- verkauf
Zahlungs- mittel	Bargeld	\$1,00

PLU 001 Die Transaktion wird sofort abgeschlossen.

REG C01	MC #01 31-10-2008 03:35 PM 001089
1 PLU001	·1.00
TL	- 1.00
CASH	·1.00

Beispiel 2


BEDIENUNG

DRUCKAUSGABE (mittels optionalem Ferndrucker)

	Folientaste 1	(\$1,00)
Posten	Stüekzahl	3
	Status	Einzelposten- verkauf
Zahlungs- mittel	Bargeld	\$3,00

PLU 001 Die Transaktion wird sofort abgeschlossen.

Χ

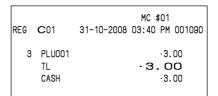

Beispiel 3

BEDIENUNG

DRUCKAUSGABE (mittels optionalem Ferndrucker)

Posten 1	Folientaste 4	\$2.00
	Stüekzahl	1
	Status	Normal
	Folientaste 1	\$1,00
Posten 2	Stüekzahl	1
	Status	Einzelposten- verkauf
Zahlungs- mittel	Bargeld	\$3,00

PLU 004 PLU 001 Die Transaktion wird nicht

abgeschlossen, da ein anderer Posten vor des Einzelpostenverkaufs registriert wurde.

MC #01 REG C01 31-10-2008 03:40 PM 001090 PLU004 .2.00 PLU001 .1.00 .3.00 TL CASH $\cdot 3.00$

Addition

Addition (plus)

Beispiel

BEDIENUNG

DRUCKAUSGABE (mittels optionalem Ferndrucker)

	Folientaste 1	\$1,00
	Stüekzahl	1
	Addition	\$0,10
	Folientaste 1	\$2,00
Posten 2	Stüekzahl	3
	Addition	$3 \times (\$0,20)$
Zahlungs- mittel	Bargeld	\$7,70

1	00	PLU 001
	3	X
2	00	PLU 001
	3	X
		+
	CA	AMT TEND


		MC #01
REG	C01	31-10-2008 03:50 PM 001100
3	PLU001 + PLU001 + TL CASH	·1.00 ·0.10 ·6.00 ·0.60 ·7.70

Aufschlag (%+)

Beispiel

BEDIENUNG

Posten 1	Folientaste 1	\$1,00
	Stückzahl	1
	Aufschlag	10%
Posten 2	Folientaste 1	\$2,00
	Stückzahl	3
Zwischen- summe	Aufschlag	(15%)
Zahlungs- mittel	Bargeld	\$8,17

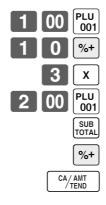

REG	C01	MC #01 31-10-2008 03:50 PM 001101
1	PLU001 10%	·1.00
3	ST	·0. 10 ·6. 00 ·7. 10
	15% %+ TL	1.07 - 8. 17
	CASH	∙8.17

Kupontransaktion

Achten Sie darauf, dass es zu einem Fehler kommt, wenn das Ergebnis einer Kuponregistrierung (nicht Kupon 2) negativ ist und die Registrierkasse über das Programm einen Kreditsaldo verbietet.


Kuponregistrierung mittels < COUPON> (Kupontaste)

Beispiel

BEDIENUNG

DRUCKAUSGABE (mittels optionalem Ferndrucker)

Posten 1	Folientaste 1	\$3,00
	Stüekzahl	2
	Kupon	$$0,50 \times 2$
Posten 2	Folientaste 3	\$4,00
	Stüekzahl	1
	Kupon	(\$1,00)
Zahlungs- mittel	Bargeld	\$8,00

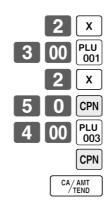


		MC #01
REG	C01	31-10-2008 04:00 PM 001110
2	PLU001	·6.00
_	COUPON	-1.00
1	PLU003	.4.00
	COUPON	-1.00
	TL	-8.00
	CASH	.8.00

Kuponregistrierung mittels < CPN2> (Kupontaste 2)

Beispiel

BEDIENUNG

	Folientaste 1	\$15,00
Posten 1	Stüekzahl	1
1 osten 1	Kupon 2 Folientaste 1	\$1,50
	Folientaste 2	\$5,00
Posten 2	Stüekzahl	1
1 osten 2	Kupon 2 Folientaste 2	(\$0,50)
Zahlungs- mittel	Bargeld	\$18,00

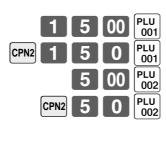

REG	C01	MC #01 31-10-2008 04:05 PM 001111
1 1 1	PLU001 CPN2 PLU001 PLU002 CPN2 PLU002 TL CASH	-15.00 -1.50 -5.00 -0.50 -18.00

Registrierung des zweiten Einheitspreises

Die zweiten Einheitspreise sowie die Stückzahlmodifikatoren können für die PLUs programmiert werden. Durch Drücken der <1st@> (Taste für ersten Einheitspreis)/<2nd@> (Taste für zweiten Einheitspreis) werden der ersten/ zweite Einheitspreis, der Stückzahlmodifikator und die Beschreibung aufgerufen. Die Summenregister und das Inventar werden eingestellt, indem die Anzahl der zu registrierenden Posten mit dem für den zu registrierenden PLU programmierten Stückzahlmodifikator multipliziert wird.

- Sie müssen die <1st@>- oder <2nd@>-Taste vor der Registrierung eines PLU drücken.
- Die Registrierung des zweiten Einheitspreises steht mit offenen PLUs nicht zur Verfügung, wenn der Einheitspreis nicht voreingestellt ist.
- Die zweiten Einheitspreise und die Stückzahlmodifikatoren sind den PLUs mittels der in der Programmierungsanleitung beschriebenen Programmierung zugeordnet.


Beispiel 1

BEDIENUNG

DRUCKAUSGABE (mittels optionalem Ferndrucker)

	Folientaste 1	(\$10,00)
Posten 1	Stüekzahl	1
	Zweite Stückzahl	1
	PLU 10 2nd@	(\$5,00)
Posten 2	Stüekzahl	1
	Zweite Stückzahl	1
Zahlungs- mittel	Bargeld	\$15,00




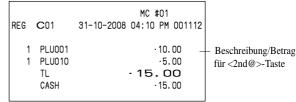

Beispiel 2

BEDIENUNG

	Folientaste 2	(\$10,00)
Posten	Stüekzahl	5
	Zweite Stückzahl	3
Zahlungs- mittel	Bargeld	\$50,00

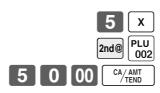

REG C01	MC #01 31-10-2008 04:15 PM 001113
5 PLU002	·50.00
TL	·50.00
CASH	·50.00
CG	·0.00

Währungsumwandlungsfunktion

Wenn Sie die <CE>-Taste (Währungsumwandlungstaste) und die <ST>-Taste drücken, wird die gegenwärtige Zwischensumme einschließlich Steuer in die Fremdwährung umgewandelt, worauf das Ergebnis angezeigt wird. Bevor Sie die Währungsumwandlungsfunktion verwenden, müssen Sie den Wechselkurs und das Symbol für den Fremdwährungsbetrag programmieren.

Registrieren von Fremdwährung

Übergebener Gesamtbetrag in Fremdwährung

* Vorprogrammierter Wechselkurs: ¥100 = \$0,9524

Wichtig!

In Fremdwährung übergebene Geldbeträge können Sie nur unter Verwendung der [4/488] - und [4886] -Taste registrieren. Andere Abschlusstasten können Sie nicht verwenden.

ANZEIGE BEDIENUNG



 Geben Sie den Einheitspreis ein und drücken Sie die zutreffende PLU-Folientasten.



← Geben Sie den nächsten Einheitspreis ein und drücken Sie die zutreffende PLU-Folientasten.




← Drücken Sie die CE - und SUB TOTAL - Tasten, ohne einen nummerischen Wert einzugeben. Diese Operation wandelt die Dollarbetrag der Zwischensumme (einschließlich Steuer) in Yen um, indem der vorprogrammierte Wechselkurs verwendet wird. Das Ergebnis wird am Display angezeigt und am Kassenbon/Journalstreifen durch Programmierung ausgedruckt.



Drücken Sie den | CE |-Taste, und geben Sie den in Yen übergebenen Betrag ein. Diese Operation wandelt den eingegebenen Yenbetrag in Dollar um, indem der vorprogrammierte Wechselkurs verwendet wird.



► Drücken Sie diese Taste, um die Transaktion anzuschließen. Achten Sie darauf, dass Sie den Dollarbetrag nicht nochmals eingeben müssen. Die Registrierkasse berechnet automatisch das fällige Wechselgeld in Dollar und zeigt es am Display, Kassenbon und Journalstreifen an.

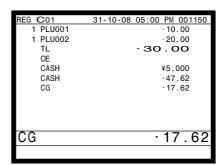

REG	C01	MC #01 31-10-2008 05:00 PM 001150
1	PLU001 PLU002 TL CE CASH CASH CG	· 10. 00 · 20. 00 · 30. 00 ¥5,000 · 47. 62 · 17. 62

Teilweise Bezahlung in Fremdwährung

* Vorprogrammierter Wechselkurs: ¥100 = \$0,9524

Wichtig!

Eine in Fremdwährung übergebene Bezahlung können Sie nur unter Verwendung der 액쎄 - und |앺씨 -Taste registrieren. Sie können keine andere Abschlusstaste verwenden, wobei jedoch der in der Landeswährung übergebene Restbetrag unter Verwendung einer beliebigen Abschlusstaste abgeschlossen werden kann.

ANZEIGE BEDIENUNG



Geben Sie den Einheitspreis ein und drücken Sie die zutreffende PLU-Folientasten.



Geben Sie den nächsten Einheitspreis ein und drücken Sie die zutreffende PLU-Folientasten.



■ Drücken Sie die | CE | - und | SUB | - Taste, ohne einen nummerischen Wert einzugeben. Diese Operation wandelt die als Dollarbetrag eingegebene Zwischensumme (einschließlich Steuer) in Yen um, indem der vorprogrammierte Wechselkurs verwendet wird. Das Ergebnis wird am Display angezeigt und am Kassenbon/ Journalstreifen durch Programmierung ausgedruckt.



■ Drücken Sie den CE -Taste, und geben Sie den in Yen übergebenen Betrag ein. Diese Operation wandelt den eingegebenen Yenbetrag in Dollar um, indem der vorprogrammierte Wechselkurs verwendet wird.



Drücken Sie die CA/ANT - Taste, um den teilweisen, in Yen übergebenen Zahlungsbetrag als Bargeld auszuweisen. Achten Sie darauf, dass Sie den Dollarbetrag nicht nochmals eingeben müssen. Die Registrierkasse zieht den äquivalenten Dollarbetrag des in Yen übergebenen Zahlungsbetrags automatisch von dem fälligen Gesamtbetrag ab und zeigt den Restbetrag am Display an.



Drücken Sie diese Taste, um die Transaktion abzuschließen.

REG C01	31-10-08 05:05 PM 001151
1 PLU001	· 10.00
1 PLU002	.20.00
TL	.30.00
CE	
CASH	¥2,000
CASH	· 19.05
CHECK	· 10.95
01117	10.05
CHK	• 10 . 95
-	

REG	C01	MC #01 31-10-2008 05:05 PM 001151
1	PLU001	-10.00
1	PLU002	.20.00
	TL	-30.00
	CE	
	CASH	¥2,000
	CASH	·19.05
	CHECK	· 10.95

Vorübergehende Freigabe von Pflichteingaben

Die <OPEN>-Taste (Öffnungstaste) kann HDL (High Digit Limitation = Begrenzung der höchsten Stelle)/LDL (Low Digit Limitation = Begrenzung der niedrigsten Stelle) freigeben und für die Freigabe von HAL (High Amount Limit = Begrenzung des Höchstbetrags) programmiert werden.

Sie können die <OPEN 2>-Taste (Öffnungstaste 2) so programmieren, dass bestimmte Pflichteingaben freigegeben werden.

Beispiel 1

BEDIENUNG

DRUCKAUSGABE (mittels optionalem Ferndrucker)

Posten	Folientaste 1	\$10,00
	HAL	\$1,00
Zahlungs- mittel	Bargeld	\$10,00



REG C01	MC #01 31-10-2008 05:15 PM 001160
1 PLU001	·10.00
TL	- 10.00
CASH	·10.00

In diesem Fall sollten Sie die OPEN -Taste für die "Freigabe der Begrenzung des Höchstbetrags" programmieren.

Beispiel 2

BEDIENUNG

DRUCKAUSGABE (mittels optionalem Ferndrucker)


Eingabepflicht für Tischnummer			
Posten	Folientaste 1	\$10,00	
rosten	Stüekzahl	1	
Zahlungs- mittel	Scheck	\$10,00	

Tischfenster öffnet.



Die Eingabepflicht wird



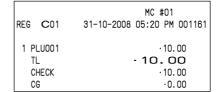


Separates Ausdrucken der Mehrwertsteuer

Sie können des separate Ausdrucken der Mehrwertsteuer in der Abschlussstufe erzwingen, unabhängig davon, ob das Terminal für das separate Ausdrucken der Mehrwertsteuer programmiert ist oder nicht. Wenn Sie ein separates Ausdrucken der Mehrwertsteuer wünschen, drücken Sie die <VAT>-Taste.

Beispiel

BEDIENUNG

Posten 1	Folientaste 1	\$1,00
	Steuerpflichtig	1
Posten 2	Folientaste 2	\$2,00
	Steuerpflichtig	2
Zahlungs- mittel	Bargeld	\$3,00

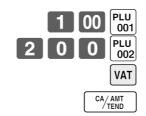

		MC #01
REG	C01	31-10-2008 05:20 PM 001161
1	PLU001	·1.00 T1
1	PLU002	·2.00 T2
	TA1	.0.90
	TX1	·0.10
	TA2	·1.90
	TX2	·0.10
	TL	.3.00
	CASH	.3.00


Registrieren von Darlehen

Verwenden Sie diesen Vorgang, um ein anfängliches Darlehen oder einen aus dem Büro erhaltenen Betrag zu registrieren.

BEDIENUNG

DRUCKAUSGABE (mittels optionalem Ferndrucker)

Posten	Geldnote	\$1,00
	Stückzahl	10
	Geldnote	\$5,00
	Stückzahl	5
Zahlungs- mittel	Bargeld	\$35,00

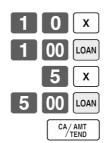

REG C01	MC #01 31-10-2008 05:30 PM 001180
LOAN	·10.00
LOAN	·25.00
CASH	·35.00

Registrieren von Abholungsbeträgen

Verwenden Sie diesen Vorgang, um aus der Schublade abgeholte Beträge zu registrieren.

BEDIENUNG

DRUCKAUSGABE (mittels optionalem Ferndrucker)

Posten	Münze	\$0,50
	Stückzahl	10
	Münze	\$0,10
	Stückzahl	5
Zahlungs- mittel	Bargeld	\$5,50



REG	C 01	MC #01 31-10-2008 05:35 PM 001181
	P.UP P.UP CASH	·5.00 ·0.50 · 5.50

Wechseln des Zahlungsmittels in der Schublade

Verwenden Sie diesen Vorgang, um das Zahlungsmittel in der Schublade zu wechseln.

BEDIENUNG

Zahlungs- mittel	Scheck	-10,00
	Bargeld	\$8,00
	Anschreibung	\$2,00





			MC #01
REG	C01	31-10-2008	05:40 PM 001182
	MEDIA	CHG	
	CHECK		-10.00
	CASH		.8.00
	CHARGE		·2.00

Kontrolle des Lagerbestands

Jeder PLU (abrufbarer Festpreisartikel) weist ein Summenregister für den tatsächlichen Lagerbestand auf, das Sie für die minimale Lagerbestandsmenge programmieren können. Danach kontrolliert die Registrierkasse die tatsächlichen Lagerbestandsmengen gegenüber den programmierten minimalen Lagerbestandsmengen. Die Lagerbestandsoperationen werden nur für die PLUs ausgeführt, für die minimale Lagerbestandsmengen programmiert sind.

Lagerbestandswarnungen

Wenn der minimale Lagerbestandswert eines Postens eingestellt ist, subtrahiert das Terminal die Lagerbestandsmenge von der registrierten Menge (oder registrierte Menge × Einheitslagerbestand).

Die folgende Warnung zeigt den Bediener Probleme mit dem Lagerbestand an.

- Negativer Lagerbestand:
 - Dies zeigt an, dass die tatsächliche Lagerbestandsmenge negativ ist. Das Terminal behandelt dass diese Bedingung als Fehler.
- Unter minimalem Lagerbestand:
 - Dies zeigt an, dass die tatsächliche Lagerbestandsmenge weniger als die minimalen Lagerbestandsmenge ist. Das Terminal lässt den Summer ertönen, wenn die tatsächliche Lagerbestandsmenge unter die minimale Lagerbestandsmenge abfällt.

Hinweise

- Keiner der Warnindikatoren erscheint, wenn nicht das Terminal speziell für die Lagerbestand-Kontrolloperation programmiert ist.
- Die Lagerbestandoperationen können für die Registrierung in dem REF-Modus oder der mittels <REFUND>-Taste (Rückzahlungstaste) ausgeführten Registrierung verwendet werden.
- Eine Operation für die Korrektur eines Fehlers oder einer Stornierung stellt wiederum die ursprünglichen Posten in dem Lagerbestandswert her. (Sie können die Lagerbestands-Berechnungsformel des Rückzahlungsmodus (REF) ändern, indem die <REFUND>- oder <VOID>-Taste ensprechend programmiert wird.)

Abfrage der tatsächlichen Lagerbestandsmenge

Mit dieser Operation können Sie die tatschliche Lagerbestandsmenge für PLUs, Warengruppen, Abtast-PLUs abrufen und am Display des Terminals anzeigen.

BEDIENUNG

Beispiel

Abfrage der tatsächlichen Lagerbestandsmenge für PLU-Folientaste 001.

| REG C01 | 31-10-08 03:30 PM 001580 | PLU 001 | | Tatsächliche | Lagerbestandsmenge

ANZEIGE

QT-6600 Bedienungsanleitung

Abtast-PLU

Die Strichcodes der Produkte werden von handgehaltenen Scannern gelesen und in der Abtast-PLU-Datei abgelegt. Der Einheitspreis, die Postenbeschreibung, der Programmstatus, die Warengruppenverknüpfung, das Summenregister und der Zähler werden von der Registrierkasse in der Abtast-PLU-Datei abgelegt.

Wenn ein Strichcode durch Abtastung (Scanning) oder über die Tastatur unter Verwendung der <OBR>-Taste eingegeben wird, dann durchsucht die Registrierkasse ihre Abtast-PLU-Datei und findet den voreingestellten Einheitspreis auf, um diesen in der Abtast-PLU-Datei zu summieren.

Die Abtast-PLUs umfassen die Strichcodes UPC-A/EAN-13/EAN-8, Codierung an der Quelle, Codierung im Geschäft.

Registrierung von Posten

Durch Scanner/Codeeingabe

BEDIENUNG

AUSDRUCK (über optionalen Ferndrucker)

Posten 1 (abgetastet)	Abtast-PLU	(\$2,35)
	PLU-Code	49012347
Posten 2 (Code)	Abtast-PLU	(\$2,00)
	PLU-Code	123456
Zahlungs- mittel	Bargeld	\$5,00
	Bargeld	\$5,00



REG	C01	31-10-2008	 #01 PM 001182
1 1		-PLU100 -PLU101	·2.35 ·2.00 ·4.35 ·5.00 ·0.65

Registrierung von gemischtem und angepasstem Rabatt

Abzug von 0,50 für jede Posten 1 Registrierung gewähren.

BEDIENUNG

AUSDRUCK (über optionalen Ferndrucker)

Posten 1	Abtast-PLU	(\$2.35)
	PLU-code	49012347
Posten 1	Abtast-PLU	(\$2.35)
1 OSICII 1	PLU-code	49012347
Posten 1	Abtast-PLU	(\$2.35)
1 OSICII 1	PLU-code	49012347
Rabatt	3 Posten	(\$0.50)
Posten 1	Abtast-PLU	(\$2.35)
1 OSICII 1	PLU-code	49012347
Bezahlung	bar	\$10.00

"Scannen" "Scannen" "Scannen" "Scannen"



REG	CO1	31-10-2008	 #01 PM 001183
1 1 1	SCAN-PL SCAN-PL SCAN-PL Mix-mat SCAN-PL TL CASH CG	LU100 LU100 Joh 1	·2.35 ·2.35 ·2.35 -0.50 ·2.35 ·8.90 ·10.00 ·1.10

Registrierung einer Preisänderung

Sie können den Einheitspreis des Abtast-PLU-Postens zeitweise ändern.

BEDIENUNG

AUSDRUCK (über optionalen Ferndrucker)

	Abtast-PLU	(\$2.35)
Posten 1	Neuer Preis	\$2.00
	PLU-Code	49012347
Bezahlung	bar	\$10.00



REG CO	31-10-	MC -2008 05:48	#01 PM 001184
T	SCAN-PLU100 TL SASH SG		·2.00 ·2.00 ·10.00 ·8.00

"Scannen"







Registrierung von nicht-gefundener PLU


Bei einem Posten, der bei der Abtast-PLU-Registrierung nicht existierte, wird "E028 Error" ausgegeben. Dieser Posten kann gleichzeitig registriert und voreingestellt werden.

BEDIENUNG

AUSDRUCK (über optionalen Ferndrucker)

Nicht- gefundener Posten	Preis	\$2.50	
	PLU-Code	49123456	
	Warengruppen- verknüpfung	1	
Bezahlung	bar	\$10.00	

"Scannen"
(E028 wird ausgegeben)
NFP
(Taste Nicht-gefundene PLU)
2 5 0

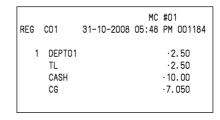

(Postenpreis)

1

(Warengruppenverknüpfungs-Taste)









Abfrage des Einheitspreises


Diese Operation lässt Sie die Einheitspreise der Warengruppen, Sub-Warengruppen, PLUs, zweiten Einheitspreise für PLUs, PLU-Umschaltung oder Abtast-PLUs abrufen.

Der Einheitspreis erscheint am Display des Terminals, wenn er abgerufen wird.

Der Einheitspreis für PLU-Folientaste 001 ist zu kontrollieren.

BEDIENUNG




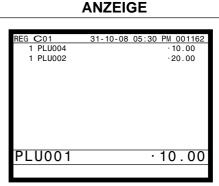



Programmierung von Beschreibungen und Meldungen

Programmierungsvorgang für Postenbeschreibung (PLU-Folientaste)

- Schritt 1. Drücken Sie Model und das <PGM2>-Icon, um "PGM-2" einzuschalten, wählen Sie "1. Item Descriptor" (Artikelbezeichnung), und drücken Sie danach YES.
- Schritt 2. Wählen Sie "1.PLU", und drücken Sie danach die [YES]-Taste.

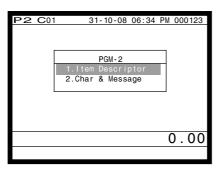


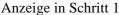

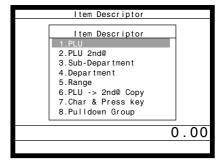


Anzeige in Schritt 2

- Schritt 3. Wählen Sie den zu programmierenden PLU-Datensatz, indem Sie die PLU-Folientaste direkt drücken, die PLU-Datensatznummer eingeben und die [YES] Taste drücken, oder den PLU-Zufallscode eingeben und die PLU und die YES Taste drücken.
- Schritt 4. Geben Sie die Zeichen ein, und drücken Sie danach die ENTER Taste.

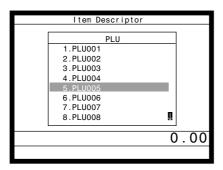

Anzeige in Schritt 3

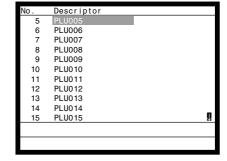


Anzeige in Schritt 4


- Schritt 5. Wiederholen Sie den Schritt 4, wenn Sie den nächsten Datensatz programmieren möchten. Drücken Sie die [SKIP]-Taste, und wiederholen Sie die Schritte 3 und 4, wenn Sie einen anderen Datensatz programmieren möchten.
- Schritt 6. Drücken Sie wiederholt die [SKP]-Taste, um an die "Anzeige in Schritt 1" zurückzukehren.


Programmierungsvorgang für Funktionstastenzeichen

Schritt 1. Drücken Sie Mode und das <PGM2>-Icon, um "PGM-2" einzuschalten, wählen Sie "1.Item Descriptor" (Artikelbezeichnung), und drücken Sie danach | YES |.

Schritt 2. Wählen Sie "7.Char & Press key", und drücken Sie danach die [YES]-Taste.

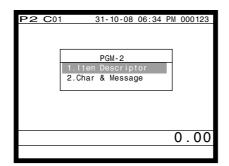


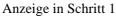

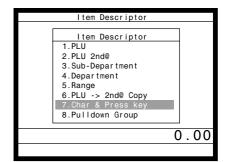

Anzeige in Schritt 2

Schritt 3. Geben Sie die Tastenzeichen ein, drücken Sie die [ENTER] - Taste, und betätigen Sie danach die entsprechende Taste.

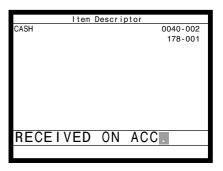

Anzeige in Schritt 3


- Schritt 4. Wiederholen Sie den Schritt 3, wenn Sie andere Tasten programmieren möchten.
- Schritt 5. Drücken Sie wiederholt die [SKIP]-Taste, um an die "Anzeige in Schritt 1" zurückzukehren.

Die anfänglichen Zeichen der Funktionstasten


Funktion	Code	Anfängliches Zeichen	Funktion	Code	Anfängliches Zeichen
Übergebener Bargeldbetrag	001	CASH	Nicht-addier/Nicht-Verkauf	041	#/NS
Anschreibung	002	CHARGE	Kundenzahl	043	CT
Übergebener Scheck	003	CHECK	PLU	048	PLU#
Kredit	004	CREDIT	Preis	049	PRC
Neuer Saldo	006	NB	Menüumschaltung	064	MENU
Tischwechsel	014	TBL TRANS	Öffnung	067	OPEN
Einzahlung	020	RC	Zwischensumme	075	SUBTOTAL
Auszahlung	021	PD	Multiplikation	082	х
Minus	027	-	Neuer/Alter Tisch	093	NEW/OLD
Diskont	028	%-	Zahlungsmittelwechsel	118	MEDIA CHG
Rückzahlung	033	RF	Listennummer	137	LIST#
Fehlerberichtigung/Ungültigkeit	034	VOID	Stornierung	236	CANCEL
Kassenbon	038	RCT			•

Programmierungsvorgang für Kassenbon/Quittungsmeldung

- Schritt 1. Drücken Sie Mode und das <PGM2>-Icon, um "PGM-2" einzuschalten, wählen Sie "2.Char & Messages" (Zeichen und Meldungen), und betätigen Sie danach | YES |.
- Schritt 2. Wählen Sie "1.Receipt/SLIP Msg", und drücken Sie danach die [YES]-Taste.

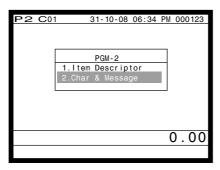




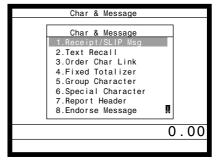

Anzeige in Schritt 2

Schritt 3. Wählen Sie den entsprechenden Datensatz, drücken Sie die VES -Taste, geben Sie die Zeichen ein, und drücken Sie danach die [ENTER]-Taste.

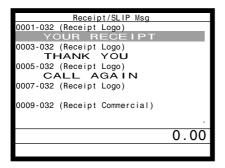

Anzeige in Schritt 3

Datensatznummer	Meldung
1 ~ 8	Kassenbon-Logomeldung
9 ~ 16	Kassenbon-Werbespruch
17 ~ 24	Kassenbon-Fußzeilenmeldung
25 ~ 32	Rechnungs-Kopfzeilenmeldung
33 ~ 40	Rechnungs-Werbespruch
41 ~ 48	Rechnungs-Fußzeilenmeldung
49 ~ 56	Quittungs-Logomeldung
57 ~ 64	Quittungs-Zwischenmeldung
65 ~ 72	Quittungs-Fußzeilenmeldung
73 ~ 74	Quittungskopie
75 ~ 94	Gästebon-Fußzeilenmeldung
95 ~ 96	Kassenbon-Werbespruch
	von elektronischem Journal

Gerade Datensätze werden nicht verwendet.


- Schritt 4. Wiederholen Sie den Schritt 3, wenn Sie andere Datensätze programmieren möchten.
- Schritt 5. Drücken Sie wiederholt die [SKP]-Taste, um an die "Anzeige in Schritt 1" zurückzukehren.

Eingeben von Zeichen


In diesem Abschnitt ist die Methode beschrieben, mit der Sie die Bezeichnungen oder Meldungen (Zeichen) während des Programmierens in das Terminal eingeben können. Die Zeichen sind durch die Zeichentastatur spezifiziert.

Eingabe von Zeichen

Ziffern und Großbuchstaben (SHIFT1)

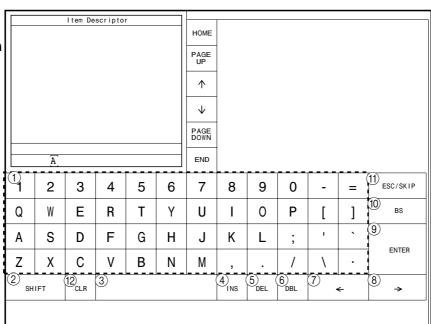

Sonderzeichen und Kleinbuchstaben (SHIFT2)

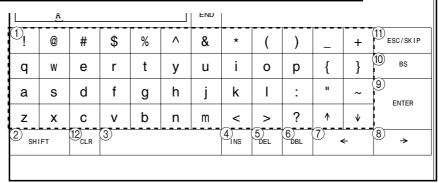

(1) Alphabettasten

Drücken Sie diese Tasten für die Eingabe von Zeichen.

(2) Umschalttaste

Drücken Sie diese Taste, um die nachfolgenden Zeichen auf die Zeichen von SHIFT1, SHIFT2, SHIFT3 oder SHIFT4 in dieser Reihenfolge umzuschalten.

(3) Leerstellentaste

Drücken Sie diese Taste, um eine Leerstelle einzugeben.

(4) Einfügetaste

Drücken Sie diese Taste, um eine Leerstelle zwischen den ursprünglichen Zeichen einzufügen.

(5) Zeichenlöschtaste

Drücken Sie diese Taste, um das bezeichnete Zeichen zu löschen.

(6) Taste für Zeichen der doppelten Größe

Drücken Sie diese Taste, um zu spezifizieren, dass das nächste von Ihnen eingegebene Zeichen ein Zeichen der doppelten Größe ist.

(7) Linke Cursortaste

Drücken Sie diese Taste, um die Einstellungsposition für Zeichen jeweils um eine Stelle nach links zu verschieben. Diese Taste wird auch für die Korrektur von bereits eingegebenen Zeichen verwendet.


8 Rechte Cursortaste

Drücken Sie diese Taste, um die Einstellungsposition für Zeichen jeweils um eine Stelle nach rechts zu verschieben. Diese Taste wird auch für die Korrektur von bereits eingegebenen Zeichen verwendet.


Beispiel:

Eingabe,, р р е u С е ENTER SHIFT DBL p SHIFT SHIFT SHIFT SHIFT u С Geben DBL A е SPACE J е р Sie ein

Sonderzeichen (SHIFT3)

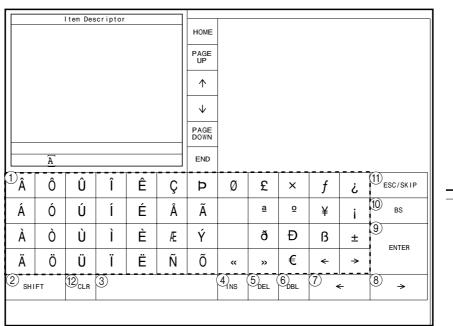

Sonderzeichen (SHIFT4)

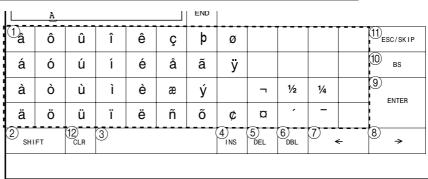

(9) Eingabetaste (Enter)

Drücken Sie diese Taste, wenn die alphabetische Eingabe einer Bezeichnung, eines Namens oder einer Meldung beendet wurde. Sie können diese Taste auch für die Bearbeitung der programmierten Zeichen verwenden.

(10) Rückschritttaste

Drücken Sie diese Taste, um das dahinter angeordnete Zeichen zu verschieben.

(11) ESC/SKIP-Taste

Drücken Sie diese Taste, um die Zeichenprogrammierung abzuschließen.

(12) Löschtaste

Mit dieser Taste können alle eingegebenen Zeichen gelöscht werden.

Editieren der Zeichen

Berichtigung eines eben eingegebenen Zeichens

	BEDIENUNG	ANZEIGE
"L" "E" "N" "O" "N"	← Geben Sie LENON an Stelle von LEMON ein.	LENON
← ←	⇔Drücken Sie die linke Pfeiltaste drei Mal.	LENON
"M"	<□Geben Sie "M" ein.	LEMON

Korrektur und Hinzufügung/Löschung einer bereits eingestellten Postenbeschreibung

	BEDIENUNG	ANZEIGE
Bezeichnen Sie den Posten.		APLE
\rightarrow	□ Drücken Sie die rechte Pfeiltaste Zwei Mal.	AP E
INS	□ Drücken Sie die <ins>-Taste (Einfügetaste).</ins>	APLE
"p"	⟨□Geben Sie "p" ein.	APPLE
	BEDIENUNG	ANZEIGE
Bezeichnen Sie den Posten.		MOULSE
\rightarrow	□ Drücken Sie die rechte Pfeiltaste drei Mal.	MOULSE
DEL	⟨□ Drücken Sie die -Taste (Zeichenlöschtaste).	MOUSE
	BEDIENUNG	ANZEIGE
Bezeichnen Sie den Posten.		MOULE
$\begin{array}{c} \rightarrow \\ \rightarrow \\ \end{array}$	□ Drücken Sie die rechte Pfeiltaste drei Mal.	MOULE
BS	□ Drücken Sie die <bs>-Taste (Rückschritttaste).</bs>	MOLE

Ausdrucken der Auslese/Rückstellberichte

Auslesebericht (X)

Sie können die Ausleseberichte jederzeit während des Geschäftstages anzeigen oder ausdrucken, ohne dass dadurch die in dem Terminal gespeicherten Daten beeinträchtigt werden.

Rückstellbericht (Z)


Nach der Ausgabe eines Rückstellberichts werden die in dem Terminal gespeicherten Summen zurückgestellt. Sie sollten daher die Rückstellberichte nicht während des Geschäftstages ausdrucken.

Wichtig!

- Die Rückstelloperation gibt einen Bericht aus und löscht auch alle Verkaufsdaten aus dem Speicher des Terminals.
- Führen Sie die Rückstelloperationen unbedingt am Ende jedes Geschäftstages aus. Anderenfalls können Sie nicht zwischen den Verkaufsdaten der verschiedenen Tage unterscheiden.

Der Baum des X/Z-Menüfensters

Sie können diese Berichte gamäß diesem Baum ausgeben.

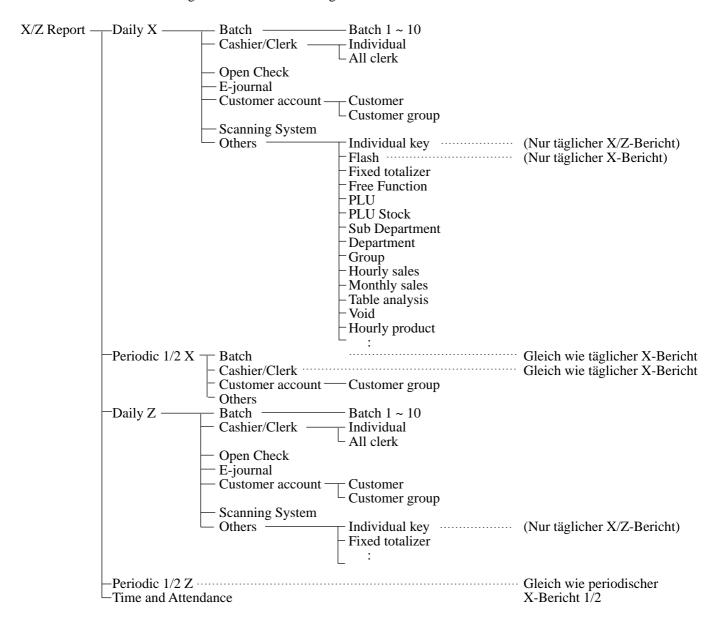



Ausdrucken des individuellen Ausleseberichts (Warengruppen-, Sub-Warengruppen-, PLU-/PLU-Folien-, Funktionstasten)

Dieser Bericht zeigt die Verkäufe für bestimmte Tasten.

Vorgang

- Drücken Sie Model und das <X/Z>-Icon, um den "X/Z Report" einzuschalten.
- Wählen Sie "1.Daily X", und drücken Sie danach die [YES]-Taste.

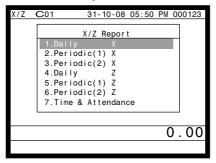


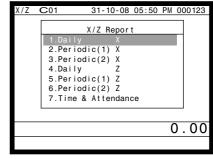


Anzeige in Schritt 1

Anzeige in Schritt 2

- Schritt 3. Wählen Sie "7. Others", und drücken Sie danach die [YES]-Taste.
- Schritt 4. Wählen Sie "1.Individual Key", und drücken Sie danach die YES -Taste.

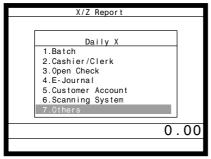

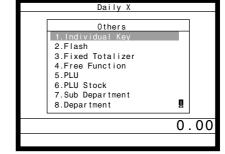


Anzeige in Schritt 3

Anzeige in Schritt 4

- Schritt 5. Wählen Sie die Tasten, die Sie auslesen möchten. (Das Display zeigt das Summenregister/den Zähler der
- Schritt 6. Nachdem Sie die Tasten gewählt haben, drücken Sie die SKIP Taste, um diesen Vorgang zu beenden ein Bericht wird ausgegeben.

Bericht (mittels optionalem Ferndrucker)

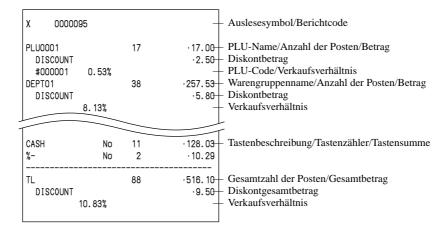


Finanzieller Auslesebericht (über optionalen Ferndrucker)

Dieser Bericht zeigt die Nettoverkäufe sowie den Bargeld-, Belastungs-, Scheck- und Kreditkartenbetrag in der Schublade.

					-
Х	0000071	FLASH		-	Auslesesymbol/Berichtcode/Berichttitel
#					Deklarierter Bargeldbetrag in Schublade*1 Differenz (= deklariert – angesammelt) *1
NET CAID CHID CKID CRID		No	120	·6, 919. 04- ·178. 60- ·172. 85-	Anzahl der Nettoverkäufe/Nettobetrag Bargeld in Schublade Anschreibung in Schublade Scheck in Schublade Kredit in Schublade

Auslese-/Rückstellbericht individueller Verkäufer (über optionalen Ferndrucker)

Dieser Bericht zeigt die individuellen Verkäufersummen.

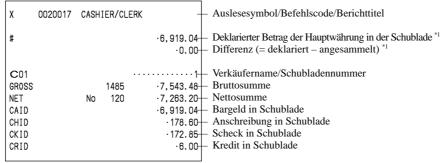

Gelddeklaration:

Zählen Sie den Bargeldbetrag in der Schublade und geben Sie diesen Betrag ein (bis zu 10 Stellen).

Die Registrierkasse vergleicht automatisch die Eingabe mit dem Kassensoll und druckt die Differenz zwischen diesen beiden Beträgen aus.


Achten Sie darauf, dass die Gelddeklaration über das Programm erforderlich ist und Sie daher diesen Vorgang nicht überspringen dürfen.

Täglicher Auslese-/Verkaufsrückstellbericht (über optionalen Ferndrucker)

Bitte beachten Sie "Ausdrucken des täglichen Verkaufsrückstellberichts" auf Seite 39 dieser Anleitung.


Periodische 1/2 Auslese-/Verkaufsrückstellberichte (über optionalen Ferndrucker)

Diese Berichte zeigen die Einzelheiten der Verkäufe für jeweils zwei gewünschte Perioden an.

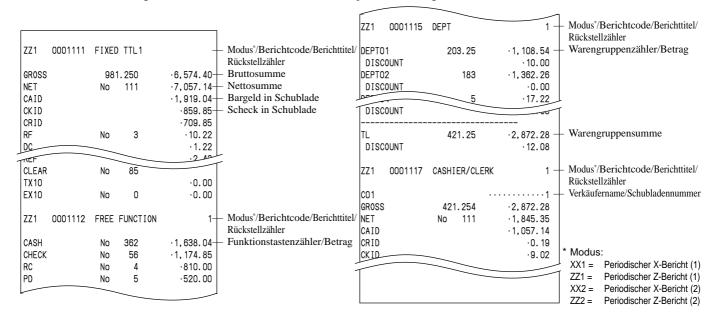


PLU-Auslese-/Verkaufsrückstellbericht (über optionalen Ferndrucker)

Dieser Bericht zeigt die monatlichen Verkäufe an.

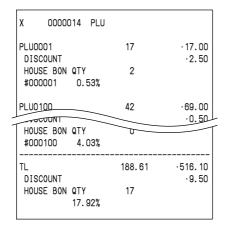


Stündlicher Auslese-/Verkaufsrückstellbericht (über optionalen Ferndrucker)

Dieser Bericht zeigt die stündlichen Verkäufe.

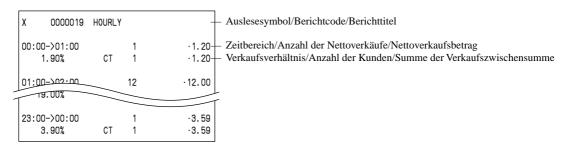

Monatlicher Auslese-/Verkaufsrückstellbericht (über optionalen Ferndrucker)


Dieser Bericht zeigt die Verkäufe für die PLUs.

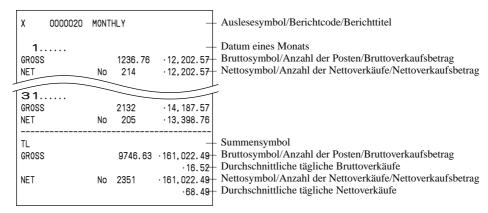

Auslesen des Programms des Terminals

Der Baum des P6-Menüfensters (Programmauslesung)


Sie können diese Arten von Berichten ausgeben, indem Sie diesem Baum folgen.

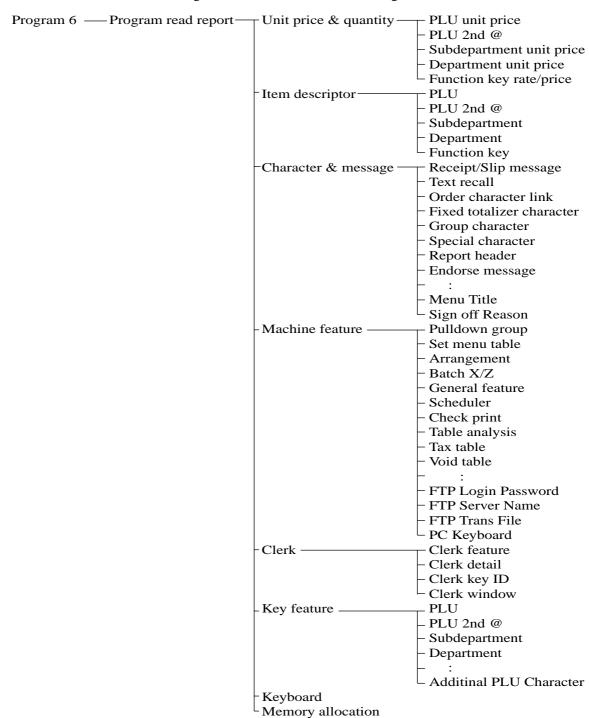


Vorgang

Schritt 1. Drücken Sie Model und das <PGM-6>-Icon, um den Modus "Programm 6" einzuschalten, und betätigen Sie danach YES.

Schritt 2. Wählen Sie einen entsprechenden Job, und drücken Sie danach die YES - Taste.

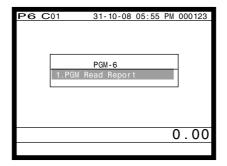


Anzeige in Schritt 1

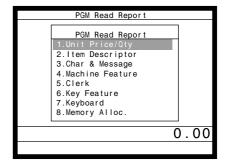


Anzeige in Schritt 2

Schritt 3. Wählen Sie einen entsprechenden Job, und drücken Sie danach die [YES]-Taste. Falls der Job eine Bereichsbestimmung erfordert, erscheint die Anzeige in Schritt 4.

Schritt 4. Geben Sie den Start/Endbereich ein, und drücken Sie danach die | YES | -Taste.

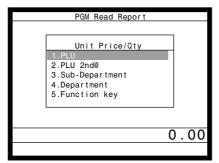

Anzeige in Schritt 3

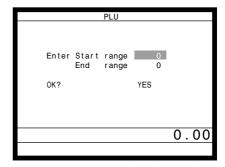


Anzeige in Schritt 4

Schritt 5. Drücken Sie wiederholt die [SKP]-Taste, um an die "Anzeige in Schritt 1" zurückzukehren.


Berichtbeispiel (Sie müssen den optionalen Ferndrucker anschließen, um diese Berichte ausdrucken zu können.)

Einheitspreis und Stückzahl


PLU-Einheitspreis

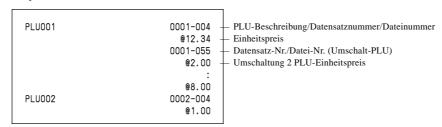

PLU 2nd @

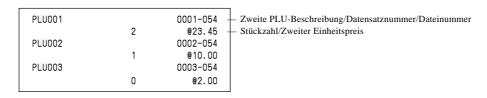


Unterwarengruppen-Einheitspreis

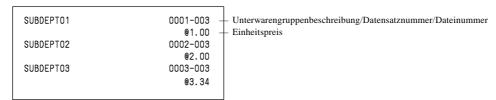

Warengruppen-Einheitspreis

DEPT01		Warengruppenbeschreibung/Datensatznummer/Dateinummer Einheitspreis
DEPT02	0002-005 @2.34	
DEPT03	0003-005 @1.34	

Funktionstastensatz/Preis

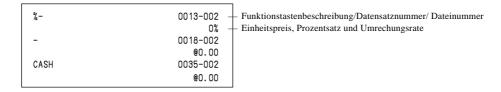

Postenbeschreibung

PLU

PLU001 PLU002	0001-004 - 0002-004	PLU-Beschreibung/Datensatznummer/Dateinummer

Zweiter PLU-Einheitspreis



Unterwarengruppe



Warengruppenbeschreibung

DEPT01 DEPT02 DEPT03	0001-005 0002-005 0003-005	Warengruppenbeschreibung/Datensatznummer/ Dateinummer
DEP103	0003-005	

Funktionstastenbeschreibung

NEW/OLD 0002-002 RC 0003-002 DISP 0N/0FF 0004-002 CLK#1 0005-002	DISP ON/OFF	0004-002
--	-------------	----------


Zeichen und Meldungen

Kassenbon/Quittungsmeldung




Verkäufer

Verkäufermerkmale

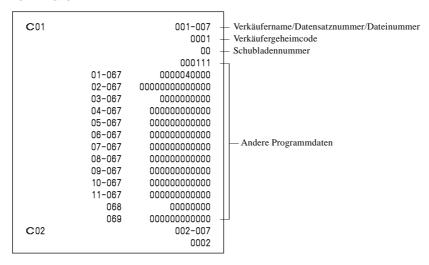


Tastenmerkmale


PLU-Merkmale

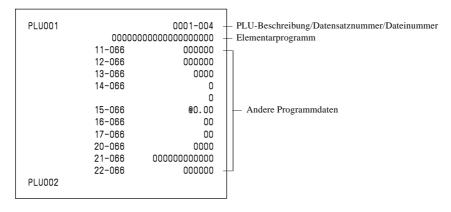


PLU-Merkmale für zweiten Einheitspreis

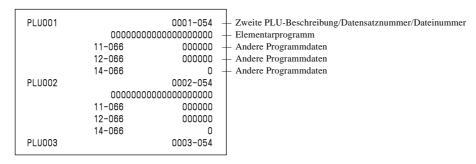


Unterwarengruppen-Merkmale

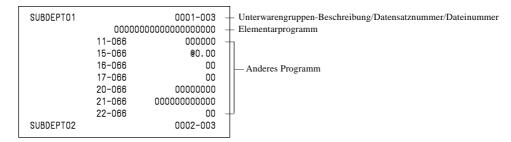

Warengruppenmerkmale

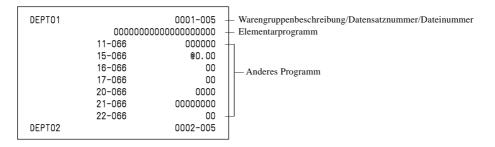

Funktionstastenmerkmale

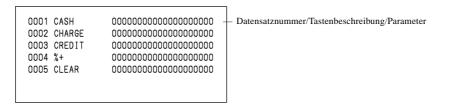

Dieser Abschnitt beschreibt, was Sie tun können, wenn es während des Betriebs zu Problemen kommt.

Wenn ein Fehler auftritt

Fehler werden durch Fehlercodes angezeigt. Falls dies eintritt, können Sie normalerweise anhand der nachfolgend aufgelisteten Codes das Problem auffinden.

Drücken Sie die C -Taste und überprüfen Sie den einschlägigen Abschnitt dieser Anleitung für die auszuführende Operation.

Prompt-Meldung	Bedeutung	Abhilfe
Operator mistake.	Bedienungsfehler	Führen Sie die richtige Bedienung aus.
E001 Wrong mode.	Tischverfolgung (Fehler bei offenem Modus)	Stellen Sie den Modus auf die ursprüngliche Einstellung zurück.
E003 Wrong operator.	Verkäuferfehler/Verkäuferfehler bei Tischverfolgung	Geben Sie die richtige Tischnummer ein, oder ordnen Sie den richtigen Verkäufer zu.
E005 Insufficient memory.	Überlauf der Speicherzuordnung	Ordnen Sie den Speicher neu zu.
E011 Close the drawer.	Schließpflicht für Schublade	Schließen Sie die Schublade.
E012 Journal paper end.	Ende des Journalstreifens	Setzen Sie eine neue Journalrolle ein.
E014 Receipt paper end.	Ende des Kassenbonstreifens	Setzen Sie eine neue Kassenbonrolle ein.
E015 Check R/J printer.	Interner Druckerfehler für Kassenbon/Journal	Überprüfen Sie den internen Kassenbon/Journaldrucke
E016 Change back to REG mode.	Verbot von mehrfacher Bedienung im REF/REG— Modus	Schalten Sie auf einen anderen Modus und danach wieder zurück auf den REF/REGModus
E017 Enter Check/TBL number.	Eingabepflicht für Tischnummer	Geben Sie die Tischnummer ein.
E018 Enter Table number.	Eingabepflicht für Referenznummer	Geben Sie eine Referenznummer ein.
E019 Enter Number of covers.	Eingabepflicht der Kundenzahl	Geben Sie die Anzahl der Kunden ein.
E020 Enter Seat number.	Eingabepflicht für Sitznummer	Geben Sie eine Sitznummer ein.
E021 No dept link.	Abtast-PLU-Posten ohne Warengruppenverknüpfung wurde registriert.	Verknüpfen Sie den Posten mit einer Warengruppe.
E023 Stock running short.	Alarm, wenn der Lagerbestand eines Artikels während der Registrierung unter den programmierten Minimalstand absinkt	Stocken Sie den Lagerbestand auf.
E024 No stock is available.	Fehler, wenn der aktuelle Lagerbestandswert für einen registrierten Artikel ein negativer Wert ist	Stocken Sie den Lagerbestand auf.
E025 Scale Read Error	Waagenablesefehler	Versuchen Sie, den Gegenstand noch einmal zu wiegen.
E028 Not found PLU or C/D is mismatch.	Abtast-PLU nicht gefunden oder OBR-Code stimmt nicht überein	Sie den PLU-Code erneut eingeben.
E029 No registration is possible	Registrierung wurde bei teilweise übergebenem Betrag	Schließen Sie die Transaktion ab.
while you are in the tender	versucht	
operation.		
E031 Press ST key before Finalization.	Eingabepflicht für ST-Taste	Drücken Sie die ST-Taste.
E033 Enter tendered amount.	Eingabepflicht für übergebenen Betrag	Geben Sie den übergebenen Betrag ein.
E035 Change amount exceeds the limit.	Wechselgeldbetrag übersteigt Grenzwert	Geben Sie erneut den übergebenen Betrag ein.
E036 Remove money from the drawer.	Inhalt der Schublade übersteigt die programmierte	Führen Sie eine Auszahlung zum Abholen des
	Grenze – Sicherheitsfunktion	entsprechenden Betrags aus.
E037 Digit or Amount Limitation Over.	HDL-, HALO- , LDL-Fehler	Geben Sie den richtigen Einheitspreis oder den richtigen Betrag ein.
E038 Perform Money Declaration	Gelddeklarationspflicht	Führen Sie die Gelddeklaration aus.
E040 Issue Guest Receipt.	Ausgabepflicht für Gästebon	Geben Sie einen Gästebon aus.
E041 Print Validation.	Bestätigungspflicht	Führen Sie eine Bestätigungsoperation aus.
E044 Print Cheque.	Druckpflicht für Tisch	Drucken Sie den Tisch aus.
E045 Print Check-Endorsement.	Indossamentpflicht für Scheck	Führen Sie die Indossamentoperation für den Scheck au
E046 REG Buffer Full. Please	Registrierungspuffer voll	Schließen Sie die Transaktion ab.
Finalize or NB.	1 01 1 01 0 1	Ordnen Sie ausreichend Pufferspeicher zu.
E047 Print bill.	Ausgabepflicht für Quittung	Führen Sie den Quittungsdruck aus.
E048 Insert Slip Paper and retry.	Alarm, wenn kein Papier für Quittung eingelegt ist	Setzen Sie neues Quittungspapier ein.
E049 CHECK memory full.	Index der Zahlzettelverfolgung voll/fast am Ende	Finalisieren und schließen Sie die gegenwärtig verwendete Zahlzettelnummer.
E050 Detail memory full.	Speicher der Tischverfolgung voll/fast am Ende	Finalisieren und schließen Sie die gegenwärtig verwendete Tischnummer.
E051 CHK/TBL No. is occupied.	Es wurde versucht, die <new check="">-Taste zum Öffnen eines neuen Tisches zu verwenden, dessen Nummer bereits für einen vorhandenen Tisch im Tisch-Verfolgungsspeicher verwendet wird.</new>	Finalisieren und schließen Sie den Tisch unter der gegenwärtigen Nummer, die Sie verwenden möchten, oder verwenden Sie eine andere Tischnummer.
E052 CHK/TBL No. is Busy.	Es wurde versucht, die gleiche Tischnummer zu verwenden, während die spezifizierte Nummer auf einem anderen Terminal verwendet wird.	Verwenden Sie eine andere Tischnummer, oder schließen Sie den Tisch auf dem anderen Terminal.
E053 CHK/TBL No. is not opened.	Tischnummer nicht gefunden	Verwenden Sie die richtige Tischnummer (wenn Sie einen Tisch nochmals öffnen möchten, der bereits im Tisch-Verfolgungsspeicher vorhanden ist), oder verwenden Sie die <new check="">-Taste, um einen neuen Tisch zu öffnen.</new>
E054 Out of CHK/TBL No. Range.	Bereich der Tischnummer überschritten	Geben Sie die richtige Nummer ein.
E056 Store range full.	Alle Tischnummern in dem Bereich sind besetzt.	Rufen Sie die gespeicherten Daten auf.
E057 No item exists in detail.	Wiederholung kann nicht im Detail gefunden werden.	


Prompt-Meldung	Bedeutung	Abhilfe
E058 Enter post entry item.	Eintrag nach der Eingabe ist noch nicht registriert worden.	Geben Sie den Eintrag nach der Eingabe ein. Drücken Sie die Taste für Lokalverzehr oder Heimverzehr.
E059 Press Eat-in or Take-out key.	Drücken Sie die Taste für Lokalverzehr oder Heimverzehr.	
******	Drucker offline. "****" bedeutet die logische	
E060 Printer offline.	Identifikation der elektronischen Registrierkasse und	
******	die Druckernummer.	Don Inholt grind out done England
E061 Printer error.	Drucker gestört. "****" bedeutet die logische Identifikation der elektronischen Registrierkasse und die Druckernummer.	Der Inhalt wird auf dem Ersatzdrucker ausgedruckt.
******	Drucker gestört. "****" bedeutet die logische	Befolgen Sie die Promptmeldung.
E061 Printer error.	Identifikation der elektronischen Registrierkasse und	Beroigen Sie die Frompunerdung.
YES:Retry to print.	die Druckernummer.	
NO :Show on the screen.		
ESC:Discard data.		
E062 Printer paper end.	Papier fast am Ende oder am Ende. "****" bedeutet die logische Identifikation der elektronischen	Legen Sie neues Papier ein. Der Inhalt wird auf dem Ersatzdrucker ausgedruckt.
avor irracor paper ena.	Registrierkasse und die Druckernummer.	Dei milait wird auf dem Ersatzurdeker ausgedrückt.
******	Papier fast am Ende oder am Ende. "****" bedeutet die	Befolgen Sie die Promptmeldung.
E062 Printer paper end.	logische Identifikation der elektronischen	
YES:Retry to print.	Registrierkasse und die Druckernummer.	
NO :Show on the screen.		
ESC:Discard data. E064 Printer buffer full.	Devolvement for on des Condensite of 11	Defelore Cie die Deservaturaldens
YES: Retry to print.	Druckerpuffer an der Sendeseite voll.	Befolgen Sie die Promptmeldung.
NO :Show on the screen.		
ESC:Discard data.		
*****	Aufgerufene elektronische Registrierkasse mit Drucker	
E070 Terminal out of action.	gestört.	
Cannot print.	"****" bedeutet die logische Identifikation der	
*****	elektronischen Registrierkasse und die Druckernummer.	Defeters 6: 4: December 11
E071 Target terminal printer	Druckerpuffer an aufgerufener elektronischer Registrierkasse mit Drucker voll.	Befolgen Sie die Promptmeldung.
BF full.	"****" bedeutet die logische Identifikation der	
YES:Retry to print.	elektronischen Registrierkasse und die	
NO :Show on the screen.	Druckernummer.	
ESC:Discard data.		
*********	Aufgerufene elektronische Registrierkasse mit Drucker in	
E072 Target printer terminal is busy.	Betrieb. "****" bedeutet die logische Identifikation der	
*********	elektronischen Registrierkasse und die Druckernummer. Elektronische Registrierkasse mit Drucker auf Pause	Befolgen Sie die Promptmeldung.
E073 Your receipt/order may not be	geschaltet. "****" bedeutet die logische Identifikation	o.c die 110mpaneidung.
issued.	der elektronischen Registrierkasse und die	
YES:Retry to print.	Druckernummer.	
NO :Show on the screen.		
ESC:Discard data. E075 Negative Balance,	Abschluss wurde versucht, wenn Saldo weniger als	Dagietriaran Sia dan (dia) Dostan his dan Calda
cannot be finalized.	Null beträgt.	Registrieren Sie den (die) Posten, bis der Saldo zu einem positiven Betrag wird.
E080 Electronic Journal Full	Elektronisches Journal voll	Stellen Sie den Speicher für das elektronische Journal
Please clear E-Journal.		zurück.
E082 ***** Illegal Data ****	Illegale Daten für elektronisches Journal	
E083 Cannot create E-Journal. Check Flash memory.	Datei im elektronischen Journal kann nicht erstellt	Überprüfen Sie den Flash-Speicher.
*********	werden.	Refolgen Sie die Promptmoldung
E105 Check/TBL tracking Master	CHK-Master gestört. ,,****" bedeutet die logische Identifikation der	Befolgen Sie die Promptmeldung.
down. Please call Manager!!	elektronischen Registrierkasse.	
YES:Retry for connection.		
NO :Remove it from system.		
********	CHK BM gestört.	Befolgen Sie die Promptmeldung.
E106 Check/TBL tracking Backup master down. Please call	"****" bedeutet die logische Identifikation der	
Manager!!	elektronischen Registrierkasse.	
YES:Retry for connection.		
NO :Remove it from system.		
******	CHK M/BM gestört.	
E107 Both Master&Backup master	"****" bedeutet die logische Identifikation der	
down. CHK/TBL tracking or	elektronischen Registrierkasse.	
Clerk interrupt is not available.		
*********	Master gestört und aus dem System genommen.	
E108 CHK/TBL Master is removed	"****" bedeutet die logische Identifikation der	
from system.	elektronischen Registrierkasse.	
******	Backup-Master gestört und aus dem System	
E109 CHK/TBL Backup master is	genommen. "****" bedeutet die logische Identifikation	
removed from system.	der elektronischen Registrierkasse.	
E110 CHK data mismatch between	Daten stimmen nicht überein.	
Master and Backup master.		

Prompt-Meldung	Bedeutung	Abhilfe
E130 Middle of Pick up or Loan	Während des Abholens	Befolgen Sie die Promptmeldung.
Press Cancel Key.		
E131 Middle of <bill copy=""> Press Cancel Key.</bill>	Während des Rechnungskopierens	Befolgen Sie die Promptmeldung.
E133 Middle of <media change=""></media>	Während des Zahlungsmittelwechsels	Befolgen Sie die Promptmeldung.
Press Cancel Key.	Ů,	
E134 Middle of Clerk Transfer	Während des Verkäuferwechsels	Befolgen Sie die Promptmeldung.
Press ESC Key. E136 Middle of Separate Check	Während separatem Tisch	Befolgen Sie die Promptmeldung.
Press ESC key.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
E139 Not allowed to be negative	Kreditsaldofehler	Geben Sie den richtigen Minus-/Kuponbetrag ein.
by Minus/Coupon key. E140 Wrong menu.	Dieser Folienhalter ist vom Programm verboten.	Stellen Sie den richtigen Folienhalter ein.
E141 Press <tray ttl=""> twice before</tray>	Die <tray total="">-Taste wurde nicht zwei Mal vor</tray>	Befolgen Sie die Promptmeldung.
finalization.	dem Abschluss gedrückt.	
E145 Arrangement syntax error.	Arrangementsyntaxfehler	Programmieren Sie das Arrangement erneut.
E150 Incorrect value entry. E151 Incorrect Key Pressed.	Falsche Eingabe für PGM Verknüpfung ist fehlerhaft	Geben Sie den richtigen Wert erneut ein. Geben Sie erneut die richtige Taste ein.
E152 PGM File or Memory number	Keine solche Datei, kein solcher Datensatz	Geben Sie die Datei-/Datensatznummer erneut ein.
does not Exist.		
E164 Empoloyee No. is not Found	Die Beschäftigtennummer ist in der Beschäftigtendatei	Geben Sie die Beschäftigtennummer erneut ein.
in the Employee File. E165 Employee No. is not Clocking-in.	nicht eingestellt. Beschäftigter hat Anmeldungsoperation (CLOCK-IN)	Führen Sie die Anmeldungsoperation (CLOCK-IN)
and the cooking-in.	noch nicht ausgeführt.	aus.
E166 Employee No. is Occupied.	Beschäftigter versucht nach Anmeldungsoperation	Geben Sie die richtige Beschäftigtennummer erneut
	(CLOCK-IN) die Anmeldungsoperation (CLOCK-IN) nochmals auszuführen.	ein.
E167 Incorrect Job code.	Beschäftigter versucht die Anmeldungsoperation (CLOCK-IN) mit fehlerhaftem Jobcode.	Geben Sie den richtigen Jobcode ein.
E168 Your Operation is out of Schedule.	Beschäftigter führt Abmeldungsoperation (CLOCK-IN/OUT) außerhalb der zulässigen Zeit aus.	Befolgen Sie die Promptmeldung.
Please Call Manager. E169 Work Hours Exceeded.	Überstundenarbeit	Defeleen Cie die Drometmeldung
Please Call Manager.	Oberstundenarbeit	Befolgen Sie die Promptmeldung.
E170 No Shift Remains in the	Es ist keine verfügbare Schicht mehr vorhanden.	
Schedule.		
You cannot Clock-in. E171 Please Break-out and Retry.	Beschäftigte/r versucht Abmeldungsoperation	Befolgen Sie die Promptmeldung.
	(CLOCK-OUT), während er/sie in Pause ist.	Detoigen die 110mpmetang.
E172 Break Hours Exceeded.	Pausenzeit überschritten.	Befolgen Sie die Promptmeldung.
Please Call Manager. E173 This employee is at work now.	Beschäftigter arbeitet ohne Pause.	
E174 This employee is taking a break	Beschäftigter, der keine Pauseoperation (BREAK-	
now.	OUT) ausgeführt hat, versucht Anmeldungsoperation (BREAK-IN).	
E175 Please Clock-in/Break-out	Anmelden nach Arbeitsbeginn oder Pause.	Befolgen Sie die Promptmeldung.
before you sign on.		
or Please Call Manager. E176 You cannot Clock-in.	Beschäftigtenbericht wurde nicht zurückgestellt.	Befolgen Sie die Promptmeldung.
Please reset Employee Report.		The state of the s
E177 Time&Attendance Data	Kommunikationsfehler bei Zeit- und	Befolgen Sie die Promptmeldung.
Communication Error. Please Call Manager.	Anwesenheitsdaten.	
E180 IDC FILE (1) memory full.	IDC FILE (1) Speicher ist voll mit Posten.	Befolgen Sie die Promptmeldung.
Please clear IDC data.		
E181 IDC FILE (2) memory full. Please clear IDC data.	IDC FILE (2) Speicher ist voll mit Posten.	Befolgen Sie die Promptmeldung.
E182 IDC FILE (3) memory full.	IDC FILE (3) Speicher ist voll mit Posten.	Befolgen Sie die Promptmeldung.
Please clear IDC data.		
E184 OPEN CHK/TBL data exist.	Offene Tischdaten existierten, während Festgesammtsumme rückgestellt wurde.	Schließen Sie zuerst die offenen Tischdaten.
E185 Item is not active.	Zu registrierender Posten ist nicht aktiv.	Registrieren Sie einen aktiven Posten.
E200 Insert CF Card. E201 Format error.	CF-Karte ist nicht in Slot eingesetzt. Daten oder Formate der CF-Karte illegal.	Setzen Sie die CF-Karte ein. Überprüfen Sie die CF-Karte.
E203 Insufficient memory.	Unzureichender Speicher auf CF-Karte.	Formatieren oder neue CF-Karte verwenden.
E205 The file already exists.	Dateinamen-Duplikationsfehler	Befolgen Sie die Promptmeldung.
Do you replace?		
YES:Replace the file.		
NO :Input new name. E210 Mag Card Reader Error.	Magnetkarten-Lesefehler.	Ziehen Sie die Karte erneut durch den Leseschlitz.
E211 Wrong Card Prefix Code.	Fehler im Kartenpräfixcode	Diese Karte kann nicht verwendet werden
E212 Card Expired.	Die Karte ist abgelaufen.	Diese Karte kann nicht verwendet werden.
E213 Card Validation Failed.	Die Gültigkeitsprüfung der Karte ist fehlgeschlagen.	Diese Karte kann nicht verwendet werden.

Prompt-Meldung	Bedeutung	Abhilfe
E215 Card Format Error.	Fehler des Kartenformats	Diese Karte kann nicht verwendet werden.
E240 Customer No. is occupied.	Es wurde versucht, einen Kunden einzustellen, der bereits in	Geben Sie die richtige Kunden-Nr. ein.
	der Kundendatei vorhanden ist.	
E241 Customer memory full.	Die Kundendatei ist voll.	Löschen Sie nicht benötigte Kunden-Nr.
E242 Customer not found.	Dieser Kunde ist nicht vorhanden.	Geben Sie die richtige Kunden-Nr. ein.
E243 Illegal Site ID.	Die Site-Nr. der Datei stimmt mit der Nr. der Karte nicht	Tasten Sie die richtige Magnetkarte ab.
	überein.	
E244 Credit limit over.	Ein Transfer wurde versucht, wenn der Kreditsaldo höher als	Geben Sie die Kreditgrenze mit OPEN2 frei.
	die Kreditgrenze ist.	Führen Sie den Minus-, Stornier- oder Rückzahlungsvorgang
		aus, um den Kreditssaldo unter die Kreditgrenze abzusenken.
		Führen Sie den Abschluss oder die Stornierung aus.
E251 Magnetic card error.	Diese Karte kann nicht gelesen werden.	Tasten Sie die Magnetkarte erneut ab.
	Dieses Kartenformat ist illegal.	Tasten Sie die richtige Magnetkarte ab.
E252 Enter customer name.		Befolgen Sie die Promptmeldung.
E253 Enter address.		Befolgen Sie die Promptmeldung.
E254 Enter phone number.		Befolgen Sie die Promptmeldung.
E259 MC#nn	Kommunikationsfehler zum Gerät #nn während automatischer	Befolgen Sie die Promptmeldung.
Terminal out of order	Aktualisierung von Abtast-PLU.	
YES:Retry		
NO: Skip		

Wenn das Terminal nicht arbeitet

Führen Sie die folgende Kontrolle aus, wenn das Terminal nach dem Einschalten sofort eine Fehlerbedingung anzeigt. Die Ergebnisse dieser Kontrolle werden von dem Kundendienstpersonal benötigt; führen Sie daher unbedingt diese Kontrolle aus, bevor Sie sich an einen CASIO Kundendienst wenden.

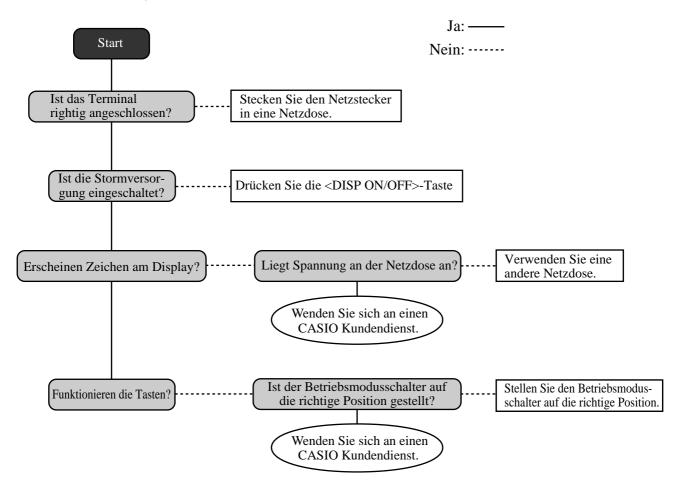

Bei Stromausfall

Falls die Stromversorgung des Terminal auf Grund von Stromausfall oder einem anderen Grund unterbrochen wird, warten Sie einfach, bis die Stromversorgung wieder hergestellt wird. Die Einzelheiten einer gerade ausgeführten Transaktion sowie die im Speicher abgelegten Verkaufsdaten werden durch die Speicherschutzbatterien geschützt.

- Stromausfall während der Registrierung Die Zwischensumme für bis zum Stromausfall registrierte Artikel bleibt im Speicher erhalten. Sie können mit der Registrierung fortsetzen, sobald die Stromversorgung wieder hergestellt ist.
- Stromausfall während des Ausdruckens eines Auslese/Rückstellberichts
- Stromausfall während des Ausdruckens eines Kassenbons oder des Journalstreifens Das Ausdrucken auf dem Ferndrucker wird nach Wiederherstellung der Stromversorgung fortgesetzt. Eine Zeile, die ausgedruckt wurde, als es zum Stromausfall kam, wird nochmals vollständig ausgedruckt.

Die Speicherschutzbatterie wird kontinuierliche aufgeladen und entladen, wenn Sie das Terminal während des normalen Betriebs ein- und ausschalten. Dadurch sinkt die Kapazität dieser Batterie nach etwa einem Jahr ab.

Wichtig!

- Denken Sie immer daran, dass eine schwache Batterie zum Verlust von wertvollen Transaktionsdaten führen
- Ein Etikett an der Rückseite des Terminals zeigt die normale Lebensdauer der in Ihr Terminal eingebauten Batterie an.
- Lassen Sie die Batterie innerhalb der auf diesem Etikett angegebenen Frist von Ihrem Fachhändler austauschen.

Optionen

Kundenanzeige: QT-6060D Geldlade:

Quittungsdrucker: SP-1300 MCR: QT-6046MCR Kabel: PRT-CB-8C Verbindungskabel: PRL-CB-2

Ferndrucker: UP-400, UP-360 Kabel: PRL-CB-2 (UP-400),

> PRT-CB-8A oder PRT-CB-8B(UP-360)

Für Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren CASIO-Fachhändler.

Eingabemethode

Eingabe: 10er Tastatur

Funktion: Vollständiges Tastensystem

Anzeige

Flüssigkristall-Farbanzeige (Farb-LCD): 15 Zoll, 1024 × 768 Punkte, mit Touchscreen Haupt:

Monochrom-LCD: Alphanumerisch 20 Stellen × 2 Zeilen Kunde:

Auflistungskapazität

9999999 Betrag: 9999,999 Stückzahl: 999999999 Übergebener Betrag: 99,99 Prozent: 9999,9999 Steuersatz: 99999999999 Zahlen:

Chronologische Daten

Datumsdruck: Automatisches Ausdrucken des Datums am Kassenbon und Journalstreifen, automatischer Kalender Zeitdruck: Automatisches Ausdrucken der Zeit am Kassenbon und Journalstreifen, 24-Stunden-System/12-

Stunden-System

Alarm

Tastenbestätigungston, Fehleralarm, Wachalarm

Speicherschutzbatterie

Die Batterie sollte jedes Jahr ausgetauscht werden.

Stromversorgung/Leistungsaufnahme

Siehe das Typenschild an der Registrierkasse.

Zul. Betriebstemperatur

0°C bis 40°C

Zul. Luftfeuchtigkeit

20 bis 85%

Abmessungen und Gewicht

Max. 367,5 mm (H) × 362 mm (B) × max. 353,5 mm (T)/5,8 kg...ohne Schublade und Netzgerät

Summenregister	Inhalt Inhalt			.lt		
Kategorie	Anzahl der Summenregister	Betrag (10 Stellen)	Anzahl der Posten (6-stellige Ganzzahl/3 Dezimalstellen)	Zählung (6 Stellen)	Anzahl der Kunden (6 Stellen)	Periodeische Summenregister
Warengruppe	Bis Zu 9999	V	~			V
PLU	Bis Zu 9999	~	V			~
Verkäufer	Bis Zu 99	✓	~	~	~	~
Stündliche Verkäufe	24~96	✓		✓	~	~
Monatliche Verläufe	32	<i>'</i>		V	V	V
Transaktion		Variabel mit Programm			~	
Nicht rückstellbare Gesamtsumme	3	3 (16 Stellen)				
Rückstellungszähler				(4 Stellen)		
Fortlaufende Nr.	1			✓		

^{*} Änderungen der technischen Daten und des Designs ohne Vorankündigung vorbehalten.

Α		Ε	
	Abbruch 21 Abfrage des Einheitspreises 66 Abfrage des Lagerbestands 21, 63 Abholung 20, 62 Abschlag (Reduktion) 29, 31 Abschlusslistentaste 17 Abtast-PLU 64 Addieren zu einem Tisch 45 Alphabettasten 70 Alter Tisch 45 Alter Tisch-Taste 20 Anschreibung 19 Ansicht 21 Anzeige von Zeit und Datum 25	F	EBT (Elektronische Leistungsübertragung) 19 Einfügetaste 70 Einstellungsmenü 53 Eintrag nach Eingabe 17 Einzahlung 20, 34 Einzelposten 54 Einzelpostenverkauf 26 Empfänger für i-Schalttaste 10 End-Taste 16 Erster Einheitspreis 19 Escape/Überspringentaste (ESC/SKIP) 16 Euro 19
В	Anzeigemodus 19 Arbeitsbeginn/Arbeitsende 19 Arbeitszeit 21 Arrangement 19 Artikelsuche 16 Aufschlag 20, 55 Auslesebericht 73 Auslesen des Programms 77 Auszahlung 19		Fehlerberichtigungs-/Ungültigkeitstaste 16 Fehlerberichtigungstaste 16 Fehlercode 82 Ferndrucker 86 Finanzieller Auslesebericht 75 Freigabe einer bestimmten Pflichteingabe 60 Freigabe von HAL 60 Funktion für automatischen neuen Saldo 44 Funktionslistentaste 17 Funktionstastenbeschreibung 68, 79
	Bargeld in Schublade 39 Bediener X/Z 20 Bedienernummer 20, 50 Bericht der individuellen Verkäufe r 75 Berichtetaste 16 Berichtigung 35 Berichtigung nicht registrierter Artikel 35 Berichtigung registrierter Artikel 36 Berichtigung vorhergehend registrierter Artikel 37 Berichtittel 39 Beschreibungsprogrammierung 67, 69 Bestätigung 21 Bestellungszeichenwahl 20 Bruttosumme 39	G H	Gäste-Kassenbon 40, 46 Gelddeklaration 75 Gemischter und angepasster Rabatt 64 Gesamtbetrag 39 Geschäftsbon 19 Getrennte Rechnung 21 Heimservice 21 Hinzufügen von Tischen 19, 48
С	Diutiosumme 39	•	i-Schalttaste 12, 23
	Cursortaste 70	J	
D	Darlehen 20, 62	K	Ja-Taste 17
	Datums/Zeittaste 16 Deklaration 19 Depot 19, 52 Diskont 19, 29, 30 Diskontsumme 39 Display für elektronisches Journal 19 Display-Ein/Aus-Taste 10, 12	•	Karte scannen 21 Kassenbon nach Transaktionsabschluss 16, 40 Kassenbon-Ein/Aus 20 Kassensoll 21 Kettenbon 20 Kredit 19 Kredit in Schublade 39 Kubik 19 Kundenanzeige 11, 15 Kundenanzeige 86

	Kundenidentifikationsnummer 19		PLU-Folientaste 16
	Kundenzahl 15, 41		PLU-Folientasten 17, 26, 67
	Kundenzahltaste 17		PLU-Nummer 20
	Kupon 2, 19, 56		Plus 20, 55
	Kuponnummer 19		PLU-Umschaltung 21
L			Postenbeschreibung 15
_			Postenmenge 15
	Lagerbestand (negativ) 63		Preisabfragetaste 20
	Lagerbestand (unter Minimalpegel) 63		Preisänderung 20, 65
	Lagerbestandkontrolle 63		Preistaste 20
	Lebensmittelmarke 19		Programmierung für Kassenbon/Quittungsmeldung 69
	Leerstellentaste 70	Q	
	Liste 19	•	
	Listenabruffenster 18		Quadrieren-Taste 21
	Listennummer 19, 52		Quittung 43
	Lokalservice 19		Quittungsdruck 21, 43
	Löschtaste 16		Quittungsdrucker 86
М			Quittungs-Rückschub/Freigabetaste 21, 43
			Quittungs-Vorschub/Freigabetaste 21, 43
	Magnetkarten-Lesegerät 86	R	
	Mehrwertsteuer 21		
	Menge/für 20		Rechnungsdruck 19
	Menüebenen-Anzeige 14		Rechnungskopie 19
	Menüumschaltung 17, 26		REF MODE (Rückzahlungsmodus) 33
	Minus 20		Referenznummer 15, 21, 45
	Modustaste 16		Referenznummernmethode 44
	Monatlicher Verkaufsbericht 76		Rückruftaste 20
	Multiplikation 27		Rückschritttaste 71
	Multiplikationstaste 16		Rückstellungsbericht 39, 73
Ν			Rückstellungszähler 39
			Rückzahlung 20, 32
	Neigen der Touchscreen-Anzeigetafel 11	S	
	Nein-Taste 17		0.1 1.10
	Nettosumme 39		Scheck 19
	Netzgerät 10		Scheck in Schublade 39
	Neuer Saldo 45		Scheck-Indossament 19 Saklia Pan das Tischensishers 46
	Neuer Saldotaste 17 Neuer Tisch 20, 45		Schließen des Tischspeichers 46 Schublade 12
	Neuer/Alter Tisch 47		Schubladen-Öffnungsschlüssel 12
	Neuer/Alter Tischtaste 17		Schubladenschloss 12
	Nichtaddier 20		Separater Tisch 20, 49
	Nichtaddier/Nichtverkaufstaste 17		Separates Ausdrucken der Mehrwertsteuer 61
	Nicht-gefundene PLU 65		Sitznummern 17
	Nichtverkauf 17, 20, 37		Speicherung 21
	Normaler Kassenbon 20		Standortwahl 20
_			Stapeldruck 43
0			Staubschutzabdeckung 10
	OBR-Taste (Optisches Strichcode-Lesegerät) 20, 64		Steuerbetrag 39
	Offene Rechnungen 20, 45		Steuerfrei 21
	Öffnen 2, 20, 60		Steuerpflichtiger Betrag 39
	Option 86		Steuerpflichtiger Zwischensummenbetrag-Taste 21
_	1		Steuerstatus 15
Ρ			Steuerumschaltung 21
	Pausenbeginn/Pausenendtaste 19		Stornierung 19, 37
	Pfeiltaste 16		Stromausfall 86
	PLU-Bericht 76		Stündlicher Verkaufsbericht 76
	PLU-Beschreibung 79		Substitution 21

PLU-Beschreibung 79

X/Z-Menüfenster 74

Τ		Z
	Täglicher Verkaufsbericht 38, 75 Tastatur 16 Taste für Ausgangsposition 17 Taste für nächste Seite 17 Taste für separaten Zahlzettel 17 Taste für übergebenen Bargeldbetrag 17 Taste für vorgehende Seite 17 Tastenbeschreibung 15 Textaufruf 21, 51 Textdruck 21 Tipptasten-NLU 20 Tisch-Kassenbon-Taste 16 Tischnummer 15 Tischunterteilung 21 Tischverfolgung 15, 44 Tischwechsel 50 Tischwechseltaste 17 Touchscreen-Anzeigetafel 10, 13 Trinkgeld 21 Trinkgelder 53 Typ für Anzeige des Tabellenlayouts 18	Zahlung 20 Zahlungsmittelwechsel 20, 62 Zahlzettel-/Tischnummerfenster 18 Zahlzettelnummer-Aufruffenster 18 Zeichenbearbeitung 72 Zeicheneingabe 70 Ziffern- und Dezimalpunkttasten 16 Zimmernachricht 20 Zimmernummer 20 Zubehör 10 Zurück 21 Zutaten-PLU 51 Zweite PLU-Beschreibung 79 Zweiter Einheitspreis 20, 57 Zwischensumme für ausgewählte Posten-Taste 21 Zwischensummentaste 17
J	Typ für Hinzufügen neuer Nummern 18	
V	Umschalttaste 70 Unterwarengruppe 21 Unterwarengruppenbeschreibung 79 Unterwarengruppen-Nummerntaste 21 Verbindungskabel 86 Verkäufer 77, 80 Verkäuferabmeldung 23 Verkäufernummer 19 Verkäufernummerntaste 16 Verkäufernummerntaste 16 Verkäuferwechsel 19, 50 Verkaufsartikel-Zwischensumme 20 Verpackungsgewicht 21 Vorbereitungs-PLU 51 Voreingestellter Preis 28 Voreingestellter Steuerstatus 28	
W	Waage 20 Währungswechsel 19, 58 Warengruppe 19 Warengruppenbeschreibung 79 Warengruppennummer 19 Wechselgeld 26 Weiter 21 Wiederholung 20, 26	
X		

